User manual

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

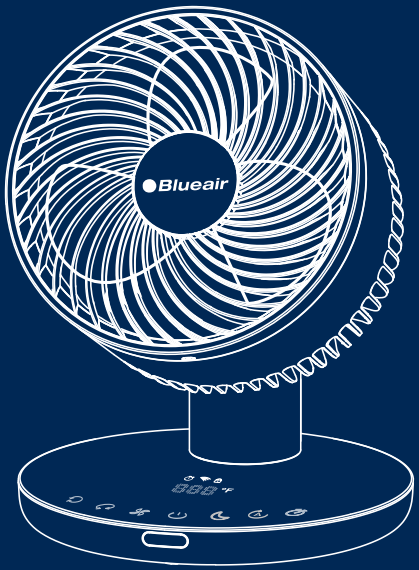

CoolDrift
Air Circulator Fan
F9i

Table of Contents

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com.

Table of Contents

Safety Information	**3**
Product Overview	**6**
Getting Started	**7**
Device & Remote Controls	**8**
Icon Functionality	**9**
Maintenance & Care	**11**
Optimizing Airflow	**13**
Troubleshooting	**14**
Disposal, Support & Warranty	**15**

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and follow all safety instructions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury. This device is for indoor use only.

GENERAL SAFETY

- Read all instructions before using the CoolDrift Air Circulator Fan.
- This device is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or instructed on safe use.
- Supervise children to ensure they do not play with the device. Cleaning and maintenance must not be performed by children.
- Do not operate the device if it has been dropped, damaged, exposed to water, or is malfunctioning. Turn it off, unplug it, and contact Blueair.
- Do not sit on, stand on, climb onto, or hang from the device.
- Keep the device away from flammable materials, vapors, and heat sources.

ELECTRICAL SAFETY

- Use only the power cable and power supply provided with the device.
- Plug the device directly into a suitable electrical outlet.
- Do not use extension cords or power strips.
- Do not alter the power plug.
- Do not operate the device with a damaged power cord or plug.
- Disconnect the device by pulling the plug, not the cord.
- Use the device only with the rated input voltage shown on the rating label.
- Always turn off and unplug the device before moving, cleaning, or performing maintenance.

Safety Information

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this device with any solid-state speed control device. This device shall not be modified by users, such as by adding supplemental filters to the device. Not intended to be used for air cleaning purposes.

OPERATION SAFETY

- Place the appliance on a stable, level surface before use. Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets, as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not block the air inlet or air outlet while the appliance is operating. Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids, and away from chemicals such as pesticides and deodorants.

BATTERY SAFETY

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- Do not dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, resulting in chemical burns.

Safety Information

- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and –).
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Compatible battery type for remote control and nominal battery voltage: **CR 2025, 3.0 V.**
- Keep coin-cell batteries away from children.
- Ensure the battery compartment is securely closed before use. Stop using the remote control if the battery compartment does not close securely.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- **WARNING: NOT SUITABLE FOR USE WITH SOLID-STATE SPEED CONTROL.**
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.



SERVICE WARNING

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Product Overview

Product Name
CoolDrift Air Circulator Fan

Model
F9i

Model Number
9021111000

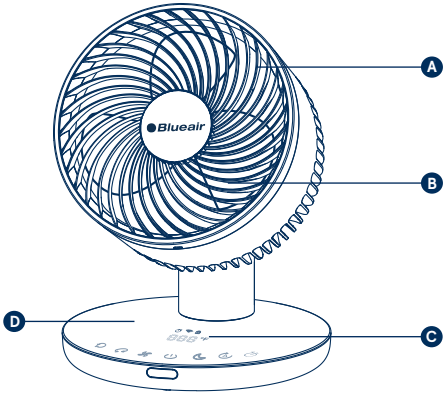

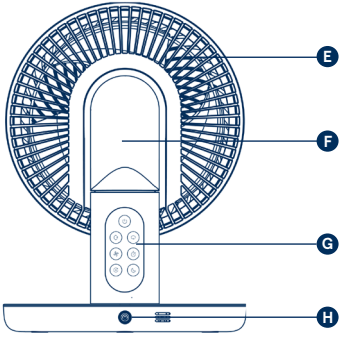

- **A** Front grille (removable)
- **B** Fan blades (removable)
- **C** Display
- **D** Base
- **E** Rear grille
- **F** Motor housing
- **G** Remote control (attached by magnet)
- **H** Power inlet port

Not pictured:

Adapter and plug
Allen key
User manual
Welcome card

Getting Started

SETTING UP YOUR DEVICE

Step 1

Connect the power cord to the device and plug it into an electrical outlet.

Step 2

Press the ON/Standby button to turn on the device.

UNLOCK SMARTER COMFORT WITH THE BLUEAIR APP

Connecting to the Blueair app unlocks a whole new level of personalization. You can set additional oscillation settings, adjust display brightness and add custom schedules to suit your daily routine.

- Download the Blueair app on your mobile device.
- Create a new Blueair account or sign in using your existing one.
- Press and hold the Auto button on the control panel for 5 seconds until the Wi-Fi indicator starts blinking. Follow the instructions to complete app pairing.

SCAN FOR APP

FIRST-TIME CONNECTION TIPS

Bluetooth must be enabled during setup.

Keep the device within 15 ft (4.5 m) of the Wi-Fi router.

15 FEET

Use a 2.4 GHz Wi-Fi network. Deactivate VPN while using the Blueair app.

2.4 GHz

Device & Remote Controls

DISPLAY

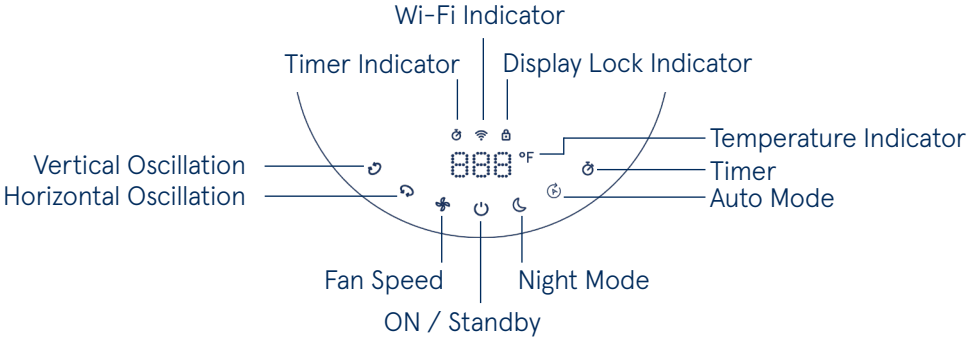

REMOTE CONTROL

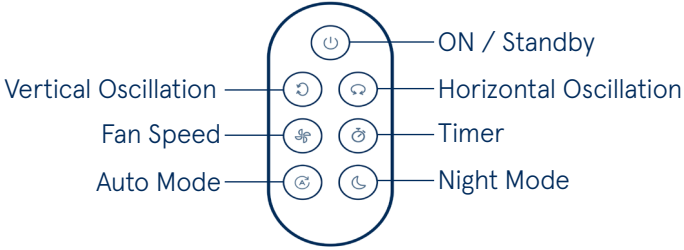

Replacing the Remote-Control Battery

Use the included Allen key to press into the opening on the back of the remote and pull off the battery cover. Insert the new battery according to the polarity markings, then reattach the cover securely.

Icon Functionality

	Power - ON / Standby	Turn the device ON or put it into Standby mode. Standby mode: The device remains connected to power but is not operating. Press and hold for 5 seconds to activate Display Lock. The device screen and buttons will be locked. Unlock the same way or in the Blueair app. Press and hold for 15 seconds for Factory Reset. The device will restart in the default configuration and enter Standby mode.
	Fan Speed	Adjust the fan speed from 1-6.
	Horizontal Oscillation	Set your preferred horizontal oscillation angle 0° → 30° → 60° → 90° → 120° → 0°. The fan resumes the selected oscillation after being turned off and on.
	Vertical Oscillation	Set your preferred vertical oscillation angle 0° → 30° → 60° → 90° → 0°. The fan resumes the selected oscillation after being turned off and on.
	Loop Oscillation	(In app only). A preset oscillation that moves in a loop pattern for most balanced airflow.
	Night Mode	Night Mode is designed to help you sleep by using a built-in temperature sensor to automatically adjust the airflow over an 8-hour cycle to support your body's natural cooling process during sleep. It works in three stages: • **Falling Asleep (1 hour):** Higher fan speed for initial cooling. • **Deep sleep (next 3 hours):** Gradual speed reduction for a calm environment. • **Staying asleep (4 hours):** Gentle airflow at the lowest speed for comfort. Oscillation angles are pre-set to ensure most comfortable airflow while you rest.

	Auto Mode	Auto Mode is a preset mode that simulates natural breeze by varying fan speed in smooth, rhythmic patterns. The device shifts between two fan speeds and uses preset vertical and horizontal oscillation. Airflow becomes stronger as the device turns toward the center and softer as it turns away. Three preset Auto levels are available: • **Low**: Speed 1–2 • **Medium**: Speed 3–4 • **High**: Speed 5–6.
	Timer	Select timer for 2, 4, 6, or 8 hours. In the Blueair app set timer from 1 to 12 hours. **°F / °C Switch** Press and hold the Timer button for 5 seconds to switch the temperature display between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).
	Temperature Indicator	Indicates the current ambient temperature.
	Wi-Fi Indicator	Indicates the device's Wi-Fi connection status.
	Display Lock Indicator	Indicates that the control panel is locked.
	Timer Indicator	Indicates that the timer function is active.

Note: The display automatically dims after 15 seconds; tap the display to wake it up. The device can be controlled via the control panel, Blueair app, and remote control.

Maintenance & Care

Always unplug the device before cleaning. Allow all moving parts to come to a complete stop. Do not clean removable parts in a dishwasher. Do not use gasoline, chemical solvents, or corrosive cleaners. Dry all parts thoroughly before reassembly.

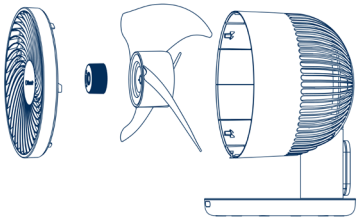

Cleaning the Exterior

Wipe the outer surfaces with a soft, clean cloth, lightly dampened if needed. Do not immerse any part of the fan in water, except the removable front grille and fan blade after disassembly.

Removing the Front Grille

Use the included Allen key to loosen the safety screw securing the front grille. Rotate the front grille until it unlocks. Lift the front grille straight off the fan housing.

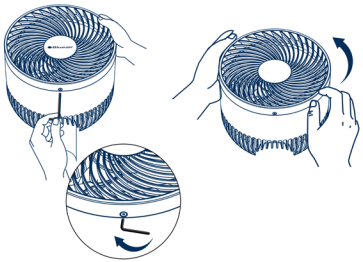

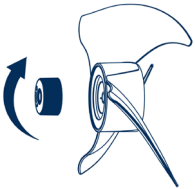

Removing the Fan Blade

Loosen the blade nut by turning it. Lift the blade straight off the motor shaft.

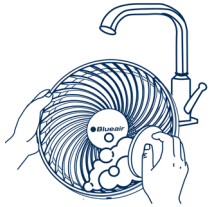

Cleaning the Fan Blade

Rinse the blade, blade nut, and front grille by hand using mild detergent.

Cleaning Non-Removable Parts

The rear grille is fixed and cannot be removed. Clean the rear grille and air inlet using a soft cloth or a small brush. Do not insert objects into the rear grille or motor housing.

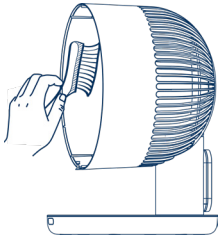

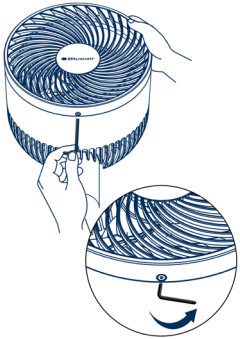

Reassembly

Slide the fan blade back onto the motor shaft. Tighten the blade nut. Align and reinstall the front grille. Rotate it to lock it in place. Tighten the safety screw using the Allen key.

Storage

Ensure all parts are clean and fully dry. Store the fan indoors in a cool, dry place. Disconnect the adapter from the outlet when storing the fan for an extended period.

Optimizing Airflow

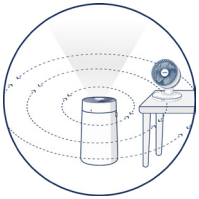

With Blueair Air Purifiers and Humidifiers

It is recommended to use the CoolDrift Air Circulator Fan in the same room as Blueair air purifier or humidifier to accelerate the circulation of clean air and moisture evenly throughout the room.

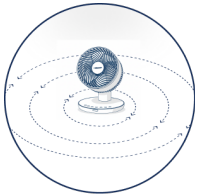

With Air Conditioning

Using the air circulator fan with air conditioning helps reduce hot spots and improves cooling efficiency. Place the device across the room from your AC.

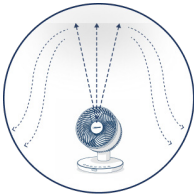

With Heating

Warm air rises and collects near the ceiling. Aim the device upward to push warm air back down and reduce cold spots.

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try this
The fan does not turn on	Not connected to power. Display Lock active.	1. Ensure the adapter is fully inserted into the outlet and device. 2. Press the Power button. 3. Press and hold the Power button for 5 seconds to disable Display Lock.
The device turns off unexpectedly	Timer is set. Power interruption.	1. Check the Timer setting. 2. Ensure the device remains connected to power.
Unusual noise or vibration	Fan blade or grille installed incorrectly. Dust buildup. Uneven surface.	1. Turn off and unplug the device. 2. Reinstall the fan blade and grille correctly. 3. Clean the blade and grilles. 4. Place the device on a stable, level surface.
Dusty smell during operation	Dust buildup. New device.	1. Turn off and unplug the device. 2. Remove and clean the front grille and fan blade. 3. A slight odor may occur during first use and should disappear after a short time.
Weak airflow	Low fan speed. Dust buildup. Narrow oscillation angle.	1. Increase the fan speed. 2. Clean blade and grilles. 3. Select a wider oscillation angle.
Horizontal or vertical oscillation does not work	Oscillation not activated. Obstruction.	1. Press the corresponding oscillation button. 2. Ensure there is enough space around the device.
Oscillation stops or moves unevenly	Obstruction. Device moved during oscillation.	1. Remove any obstacles. 2. Turn off the device for 5 seconds, then restart oscillation.
Buttons on the control panel do not respond	Display Lock active.	1. Press and hold the Power button for 5 seconds to unlock the display.
Remote control does not work	Battery depleted. Too far from device.	1. Replace the coin-cell battery. 2. Move closer to the device and try again.
Timer does not activate	Timer not set correctly.	1. Press the Timer button to select 2, 4, 6, or 8 hours.
Cannot switch between °C and °F	Timer button not pressed long enough.	1. Press and hold the Timer button for 5 seconds.
Display does not dim	Recent interaction.	1. Avoid touching the control panel for 10 seconds.
Wi-Fi setup does not start	Pairing not enabled. Device already connected.	1. Press and hold the Auto button for 5 seconds until the Wi-Fi indicator blinks.
Cannot connect to Wi-Fi	Weak signal. 5 GHz network only. Incorrect password.	1. Move the device closer to the router. 2. Use a 2.4 GHz Wi-Fi network. 3. Re-enter the Wi-Fi password.
Device loses Wi-Fi connection	Router settings changed. Weak signal. Temporary network issue.	1. Restart the router. 2. Move the device closer. 3. Remove and re-add the device in the Blueair app.
Front grille cannot be reinstalled	Grille misaligned. Incorrect rotation.	1. Align the grille correctly, rotate it until locked, and tighten the safety screw using the Allen key.
Vibration after cleaning	Fan blade installed incorrectly. Blade nut loose.	1. Reinstall the fan blade and tighten the blade nut securely.

If the issue persists, visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer for support.

Disposal, Support & Warranty

Disposal and Recycling

The device should be disposed of or recycled as electrical waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility or your Blueair retailer.

Help and Support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited Warranty Information

The device has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).

Regulatory Information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between the unit and your body.

Table des matières

FR

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour consultation ultérieure.

La version la plus récente de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.blueair.com.

Table des matières

Consignes de sécurité	**18**
Aperçu du produit	**21**
Mise en route	**22**
Commandes de l'appareil et de la télécommande	**23**
Fonctionnement des icônes	**24**
Entretien	**26**
Optimisation du débit d'air	**28**
Dépannage	**29**
Mise au rebut, assistance et garantie	**30**

Consignes de sécurité

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser CoolDrift Ventilateur de circulation d'air.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécuritaire.
- Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, endommagé, exposé à l'eau ou en cas de mauvais fonctionnement. L'éteindre, le débrancher et communiquer avec Blueair.
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil, se tenir debout dessus, grimper dessus ni s'y suspendre.
- Garder l'appareil éloigné des matériaux inflammables, des vapeurs et des sources de chaleur.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Utiliser uniquement le câble d'alimentation et le bloc d'alimentation fournis avec l'appareil.
- Brancher l'appareil directement dans une prise électrique appropriée.
- Ne pas utiliser de rallonges ni de barres d'alimentation.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Débrancher l'appareil en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Utiliser l'appareil uniquement avec la tension d'entrée indiquée sur la plaque signalétique.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le déplacer, de le nettoyer ou d'effectuer un entretien.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser cet appareil avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs. Cet appareil ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires. Il n'est pas destiné à être utilisé à des fins de purification de l'air.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Placer l'appareil sur une surface stable et plane avant utilisation. Ne pas laisser d'objets pénétrer dans les entrées ou sorties d'air ni les obstruer, car cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Garder l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance sécuritaire des surfaces chauffées et des flammes nues.
- Garder l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart de l'eau et d'autres liquides, ainsi que de produits chimiques tels que les pesticides et les désodorisants.

SÉCURITÉ DES PILES

- Retirer et recycler immédiatement ou éliminer les piles usagées conformément à la réglementation locale et les garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Communiquer avec un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Ne pas forcer la décharge, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température maximale spécifiée par le fabricant ni incinérer les piles. Cela peut entraîner des blessures dues à un dégagement, une fuite ou une explosion, causant des brûlures chimiques.

Consignes de sécurité

- S'assurer que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et –).
- Toujours refermer complètement le compartiment des piles. Si le compartiment ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit, retirer les piles et les garder hors de la portée des enfants.
- Type de pile compatible pour la télécommande et tension nominale: **CR 2025, 3,0 V.**
- Garder les piles bouton hors de la portée des enfants.
- S'assurer que le compartiment des piles est bien fermé avant utilisation. Cesser d'utiliser la télécommande si le compartiment ne se ferme pas correctement.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des **Brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consulter immédiatement un médecin** si une pile est soupçonnée d'avoir été avalée ou insérée dans n'importe quelle partie du corps.
- **AVERTISSEMENT: Ne convient pas à une utilisation avec un dispositif de commande de vitesse électronique.**
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves, ni des marques ou types différents de piles, comme alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.



AVERTISSEMENT RELATIF À LA MAINTENANCE

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement au personnel qualifié. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer d'entretien autre que celui indiqué dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.

Aperçu du produit

Nom du produit
CoolDrift Ventilateur de circulation d'air

Modèle
F9i

Numéro de modèle
9021111000

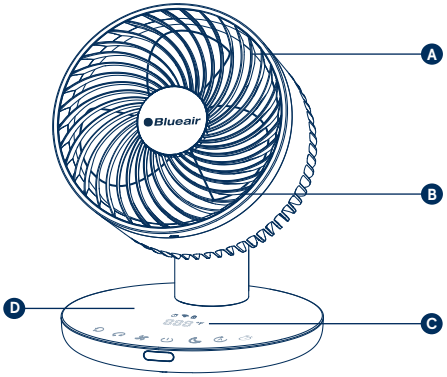

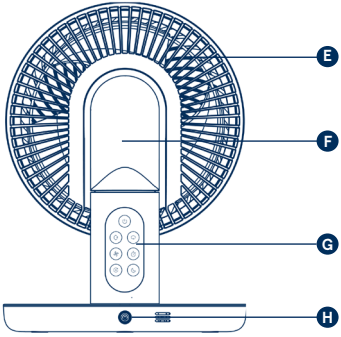

- **A** Grille avant (amovible)
- **B** Pales du ventilateur (amovibles)
- **C** Affichage
- **D** Base
- **E** Grille arrière
- **F** Boîtier du moteur
- **G** Télécommande (fixée par aimant)
- **H** Port d'alimentation

Non illustré:

Adaptateur et fiche
Clé Allen
Manuel d'utilisation
Carte de bienvenue

Mise en route

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Étape 1

Brancher le cordon d'alimentation à l'appareil, puis le brancher dans une prise électrique.

Étape 2

Appuyer sur le bouton Marche / Veille pour mettre l'appareil en marche.

DÉCOUVRIR UN CONFORT INTELLIGENT AVEC L'APPLICATION BLUEAIR

La connexion à l'application Blueair permet un niveau de personnalisation entièrement nouveau. Vous pouvez définir des réglages d'oscillation supplémentaires, ajuster la luminosité de l'affichage et créer des programmations personnalisées selon votre routine quotidienne.



- Télécharger l'application Blueair sur l'appareil mobile.
- Créer un nouveau compte Blueair ou se connecter avec un compte existant.
- Appuyer sur le bouton Auto du panneau de commande et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi commence à clignoter. Suivre les instructions pour terminer l'appairage dans l'application.

CONSEILS POUR LA PREMIÈRE CONNEXION

Activer le Bluetooth pendant la configuration.



Garder l'appareil à moins de 4,5 m (15 pi) du routeur Wi-Fi.



Utiliser un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Désactiver le VPN lors de l'utilisation de l'application Blueair.



Commandes de l’appareil et de la télécommande

AFFICHAGE

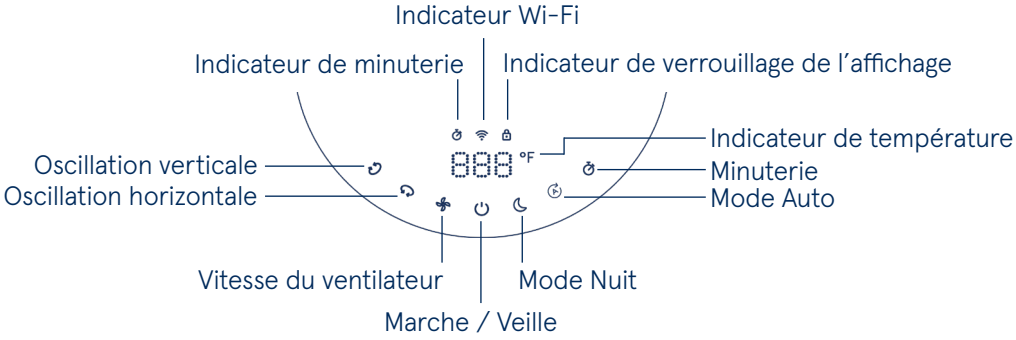

TÉLÉCOMMANDE

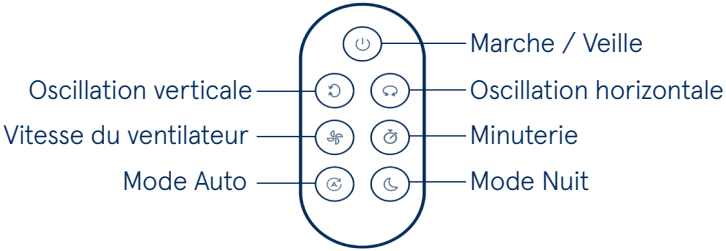

Remplacement de la pile de la télécommande

Utiliser la clé Allen fournie pour appuyer dans l’ouverture à l’arrière de la télécommande et retirer le couvercle de la pile. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité, puis remettre le couvercle en place solidement.

Fonctionnement des icônes

	Alimentation – Marche / Veille	Mettre l'appareil en marche ou le placer en mode veille. Mode veille: L'appareil demeure branché à l'alimentation mais ne fonctionne pas. Appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour activer le verrouillage de l'affichage. L'écran et les boutons de l'appareil seront verrouillés. Déverrouiller de la même façon ou dans l'application Blueair. Appuyer et maintenir pendant 15 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine. L'appareil redémarrera avec la configuration par défaut et passera en mode veille.
	Vitesse du ventilateur	Régler la vitesse du ventilateur de 1 à 6.
	Oscillation horizontale	Définir l'angle d'oscillation horizontale souhaité 0° → 30° → 60° → 90° → 120° → 0°. Le ventilateur reprend l'oscillation sélectionnée après avoir été éteint puis rallumé.
	Oscillation verticale	Définir l'angle d'oscillation verticale souhaité 0° → 30° → 60° → 90° → 0°. Le ventilateur reprend l'oscillation sélectionnée après avoir été éteint puis rallumé.
	Oscillation en boucle	(Dans l'application seulement). Oscillation préréglée qui se déplace selon un motif en boucle afin d'assurer un débit d'air équilibré.
	Mode Nuit	Le mode Nuit est conçu pour favoriser le sommeil en utilisant un capteur de température intégré afin d'ajuster automatiquement le débit d'air sur un cycle de 8 heures afin de soutenir le processus naturel de refroidissement du corps pendant le sommeil. Il fonctionne en trois étapes: • **Endormissement (1 heure):** Vitesse plus élevée pour un refroidissement initial. • **Sommeil profond (3 heures suivantes):** Réduction graduelle de la vitesse pour un environnement calme. • **Maintien du sommeil (4 heures):** Débit d'air doux à la vitesse la plus basse pour un confort optimal. Les angles d'oscillation sont préréglés afin d'assurer le débit d'air le plus confortable pendant le repos.

	Mode Auto	Le mode Auto est un mode préréglé qui simule une brise naturelle en variant la vitesse du ventilateur selon des mouvements fluides et rythmiques. L'appareil alterne entre deux vitesses et utilise des oscillations verticales et horizontales préréglées. Le débit d'air devient plus fort lorsque l'appareil se tourne vers le centre et plus doux lorsqu'il s'en éloigne. Trois niveaux Auto préréglés sont offerts: • **Faible:** vitesse 1–2 • **Moyen:** vitesse 3–4 • **Élevé:** vitesse 5–6
	Minuterie	Sélectionner la minuterie pour 2, 4, 6 ou 8 heures. Dans l'application Blueair, régler la minuterie de 1 à 12 heures. **Commutation °F / °C** Appuyer et maintenir le bouton Minuterie pendant 5 secondes pour basculer l'affichage de la température entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
	Indicateur de température	Indique la température ambiante actuelle.
	Indicateur Wi-Fi	Indique l'état de la connexion Wi-Fi de l'appareil.
	Indicateur de verrouillage de l'affichage	Indique que le panneau de commande est verrouillé.
	Indicateur de minuterie	Indique que la fonction minuterie est activée.

Remarque: L'affichage s'assombrit automatiquement après 15 secondes: toucher l'écran pour le réactiver. L'appareil peut être commandé au moyen du panneau de commande, de l'application Blueair et de la télécommande.

Entretien

Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage. Laisser toutes les pièces mobiles s'arrêter complètement. Ne pas nettoyer les pièces amovibles au lave-vaisselle. Ne pas utiliser d'essence, de solvants chimiques ni de nettoyants corrosifs. Sécher soigneusement toutes les pièces avant le remontage.

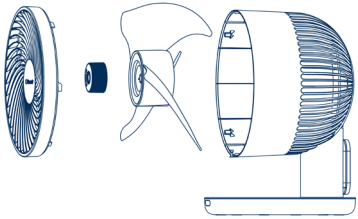

Nettoyage de l'extérieur

Essuyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et propre, légèrement humidifié au besoin. Ne pas immerger une quelconque partie du ventilateur dans l'eau, sauf la grille avant amovible et la pale après le démontage.

Retrait de la grille avant

Utiliser la clé Allen fournie pour desserrer la vis de sécurité qui fixe la grille avant. Tourner la grille avant jusqu'à son déverrouillage. Soulever la grille avant directement du boîtier du ventilateur.

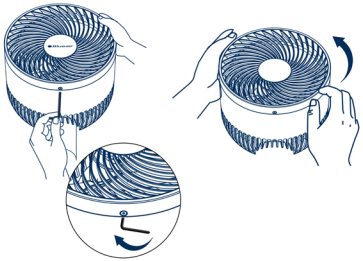

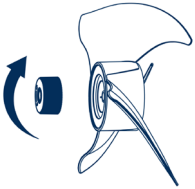

Retrait de la pale du ventilateur

Desserrer l'écrou de la pale en le tournant. Soulever la pale directement de l'arbre du moteur.

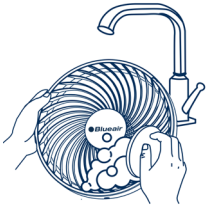

Nettoyage de la pale du ventilateur

Rincer la pale, l'écrou de la pale et la grille avant à la main avec un détergent doux.

Nettoyage des pièces non amovibles

La grille arrière est fixe et ne peut pas être retirée. Nettoyer la grille arrière et l'entrée d'air à l'aide d'un chiffon doux ou d'une petite brosse. Ne pas insérer d'objets dans la grille arrière ni dans le boîtier du moteur.

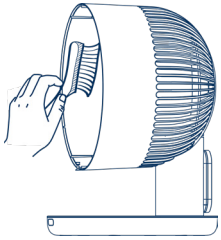

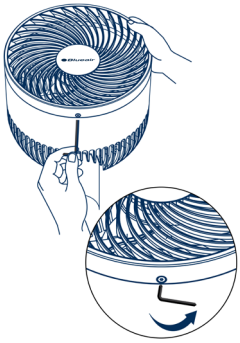

Remontage

Glisser la pale du ventilateur sur l'arbre du moteur. Serrer l'écrou de la pale. Aligner et réinstaller la grille avant. La tourner pour la verrouiller en place. Serrer la vis de sécurité à l'aide de la clé Allen.

Entreposage

S'assurer que toutes les pièces sont propres et complètement sèches. Entreposer le ventilateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Débrancher l'adaptateur de la prise lors d'un entreposage prolongé.

Optimisation du débit d’air

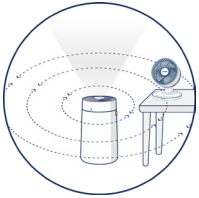

Avec les purificateurs et humidificateurs Blueair

Il est recommandé d’utiliser CoolDrift Ventilateur de circulation d’air dans la même pièce qu’un purificateur ou un humidificateur Blueair afin de favoriser une circulation uniforme de l’air propre et de l’humidité dans toute la pièce.

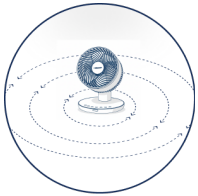

Avec la climatisation

L’utilisation du ventilateur de circulation d’air avec la climatisation aide à réduire les zones chaudes et à améliorer l’efficacité du refroidissement. Placer l’appareil à l’opposé du climatiseur dans la pièce.

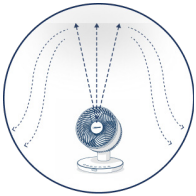

Avec le chauffage

L’air chaud monte et s’accumule près du plafond. Orienter l’appareil vers le haut afin de rediriger l’air chaud vers le bas et réduire les zones froides.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le ventilateur ne s'allume pas	Non branché à l'alimentation. Verrouillage de l'affichage activé.	1. S'assurer que l'adaptateur est complètement inséré dans la prise et dans l'appareil. 2. Appuyer sur le bouton d'alimentation. 3. Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour désactiver le verrouillage de l'affichage.
L'appareil s'éteint de façon inattendue	Minuterie activée. Interruption d'alimentation.	1. Vérifier le réglage de la minuterie. 2. S'assurer que l'appareil demeure branché à l'alimentation.
Bruit ou vibration inhabituels	Pale ou grille mal installée. Accumulation de poussière. Surface inégale.	1. Éteindre et débrancher l'appareil. 2. Réinstaller correctement la pale et la grille. 3. Nettoyer la pale et les grilles. 4. Placer l'appareil sur une surface stable et plane.
Odeur de poussière pendant le fonctionnement	Accumulation de poussière. Appareil neuf.	1. Éteindre et débrancher l'appareil. 2. Retirer et nettoyer la grille avant et la pale du ventilateur. 3. Une légère odeur peut se produire lors de la première utilisation et devrait disparaître rapidement.
Débit d'air faible	Vitesse du ventilateur faible. Accumulation de poussière. Angle d'oscillation restreint.	1. Augmenter la vitesse du ventilateur. 2. Nettoyer la pale et les grilles. 3. Sélectionner un angle d'oscillation plus large.
L'oscillation horizontale ou verticale ne fonctionne pas	Oscillation non activée. Présence d'un obstacle.	1. Appuyer sur le bouton d'oscillation correspondant. 2. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
L'oscillation s'arrête ou se déplace de façon irrégulière	Présence d'un obstacle. Appareil déplacé pendant l'oscillation.	1. Retirer tout obstacle. 2. Éteindre l'appareil pendant 5 secondes, puis redémarrer l'oscillation.
Les boutons du panneau de commande ne répondent pas	Verrouillage de l'affichage activé.	1. Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour déverrouiller l'affichage.
La télécommande ne fonctionne pas	Pile déchargée. La télécommande est trop éloignée de l'appareil.	1. Remplacer la pile bouton. 2. Se rapprocher de l'appareil et réessayer.
La minuterie ne s'active pas	Minuterie mal réglée.	1. Appuyer sur le bouton Minuterie pour sélectionner 2, 4, 6 ou 8 heures.
Impossible de passer de °C à °F	Le bouton Minuterie n'a pas été maintenu assez longtemps.	1. Appuyer et maintenir le bouton Minuterie pendant 5 secondes.
L'affichage ne s'assombrit pas	Interaction récente avec l'appareil.	1. Éviter de toucher le panneau de commande pendant 10 secondes.
La configuration Wi-Fi ne démarre pas	Appairage non activé. Appareil déjà connecté.	1. Appuyer et maintenir le bouton Auto pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote.
Impossible de se connecter au Wi-Fi	Signal faible. Réseau 5 GHz uniquement. Mot de passe incorrect.	1. Rapprocher l'appareil du routeur Wi-Fi. 2. Utiliser un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. 3. Saisir de nouveau le mot de passe Wi-Fi.
L'appareil perd la connexion Wi-Fi	Paramètres du routeur modifiés. Signal faible. Problème de réseau temporaire.	1. Redémarrer le routeur Wi-Fi. 2. Rapprocher l'appareil. 3. Supprimer l'appareil et l'ajouter de nouveau dans l'application Blueair.
Impossible de réinstaller la grille avant	Grille mal alignée. Rotation incorrecte.	1. Aligner correctement la grille, la tourner jusqu'au verrouillage, puis serrer la vis de sécurité à l'aide de la clé Allen.
Vibration après le nettoyage	Pale du ventilateur mal installée. Écrou de la pale desserré.	1. Réinstaller la pale du ventilateur et serrer fermement l'écrou.

Si le problème persiste, visiter www.blueair.com ou communiquer avec le détaillant Blueair local pour obtenir de l'assistance.

Mise au rebut, assistance et garantie

Mise au rebut et recyclage

L'appareil doit être éliminé ou recyclé comme un déchet d'équipement électrique. Pour toute question concernant l'élimination ou le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre centre de recyclage local ou votre détaillant Blueair.

Aide et assistance

Pour toute question concernant le produit, visiter www.blueair.com ou communiquer avec le détaillant Blueair local.

Information sur la garantie limitée

L'appareil est couvert par une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et 2 années supplémentaires après enregistrement).

Information réglementaire

AVERTISSEMENT: Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, y compris le brouillage susceptible de causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Le présent appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations sur l'exposition aux RF (FCC/ISDE): Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'appareil et votre corps.



www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle St,
Suite 2800,
Chicago, IL, 60601 USA