
User manual

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

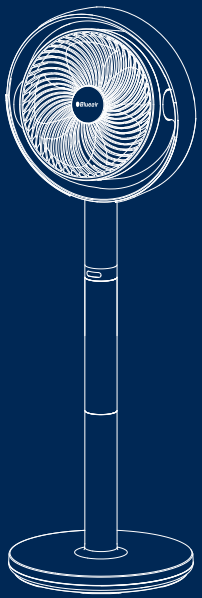

Pedestal Air Circulator Fan F13i

Table of Contents

EN

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com.

Table of Contents

Safety Information	**3**
Product Overview	**5**
Assembly instructions	**6**
Connect you device to the Blueair App	**7**
Device and remote controls	**8**
Icon Functionality	**9**
Extra tips	**11**
Maintenance & Care	**12**
Optimizing Airflow	**14**
Troubleshooting	**15**
Disposal, Support & Warranty	**16**

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Please read and follow all safety instructions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury. This device is for indoor use only.

GENERAL SAFETY

- Read all instructions before using the Pedestal air circulation fan.
- This device is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or instructed on safe use.
- Supervise children to ensure they do not play with the device. Cleaning and maintenance must not be performed by children.
- Do not operate the device if it has been dropped, damaged, exposed to water, or is malfunctioning. Turn it off, unplug it, and contact Blueair.
- Do not sit on, stand on, climb onto, or hang from the device.
- Keep the device away from flammable materials, vapors, and heat sources.
- Ensure that the fan is switched o from the supply mains before removing the guard.

ELECTRICAL SAFETY

- Use only the power cable and power supply provided with the device.
- Plug the device directly into a suitable electrical outlet.
- Do not use extension cords or power strips.
- Do not alter the power plug.
- Do not operate the device with a damaged power cord or plug.
- Disconnect the device by pulling the plug, not the cord.
- Use the device only with the rated input voltage shown on the rating label.
- Always turn o and unplug the device before moving, cleaning, or performing maintenance.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this device with any solid-state speed control device. This device shall not be modified by users, such as by adding supplemental filters to the device. Not intended to be used for air cleaning purposes.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Safety Information

OPERATION SAFETY

- Place the appliance on a stable, level surface before use. Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets, as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not block the air inlet or air outlet while the appliance is operating. Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids, and away from chemicals such as pesticides and deodorants.

BATTERY SAFETY

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- Do not dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and –).
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Compatible battery type for remote control and nominal battery voltage: CR 2025, 3.0 V.
- Keep coin-cell batteries away from children.
- Ensure the battery compartment is securely closed before use. Stop using the remote control if the battery compartment does not close securely.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- **WARNING: NOT SUITABLE FOR USE WITH SOLID-STATE SPEED CONTROL.**
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.




Product Overview

Product Name
Pedestal Air Circulator Fan

Model
F13i

Model Number
9211111000

- A Display & Buttons
- B Halo fan head frame
- C Front grille (removable)
- D Fan blades (removable)
- E IR window for remote signal
- F Pole section
- G Pole section
- H Base plate
- I Cable canal
- J Power inlet port
- K Allen key holder
- L Rear grille (non-removable)
- M Remote control (attached by magnet)

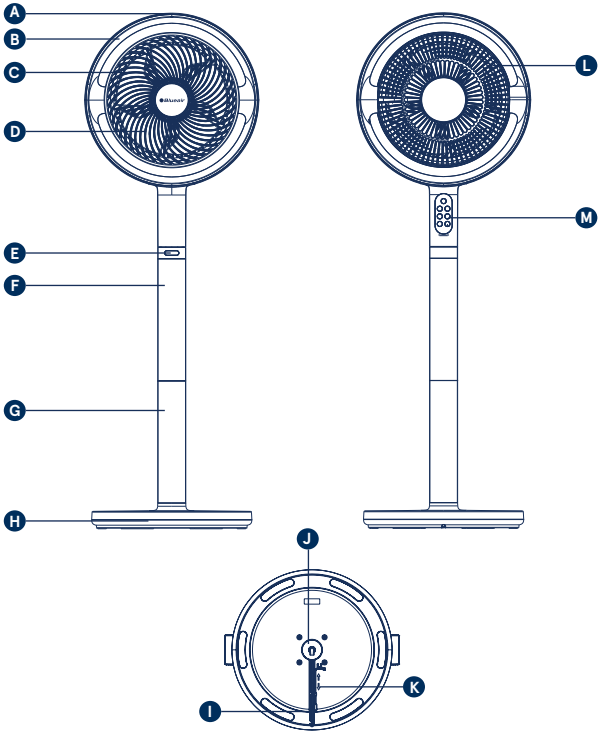


Not pictured:

Adapter and plug
Allen key
Quick Start Guide
Regulatory & Safety information

Assembly instructions

Before the assembly, make sure you have all the components shown in the picture to the right.


Note! For first time assembly out of the box, the two poles are connected to each other.

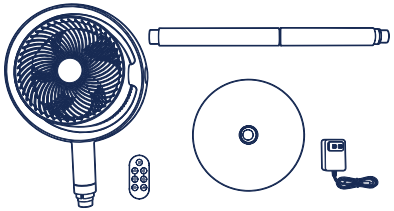


1. Insert the pole in the top of the base plate and rotate clockwise until it is tightened.



2. Tilt the plate carefully and plug in the power adaptor firmly into the underside of the base plate and make sure the cable is routed in the cable canals.

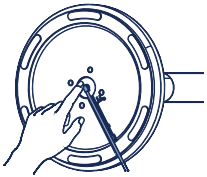

3. Carefully lift the fan head and insert it on top of the second pole, rotate clockwise until it is tightened.

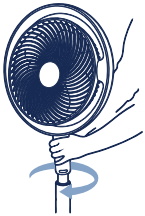

4. Install the remote control by attaching it on the back of the product (it attaches through magnets).



5. Plug in your power adapter to the wall socket. Your pedestal fan is now assembled and ready for use!



Connect you device to the Blueair App

SETTING UP YOUR DEVICE

Step 1

Connect the power cord to the device and plug it into an electrical outlet.

Step 2

Press the ON/Standby button to turn on the device.

UNLOCK SMARTER COMFORT WITH THE BLUEAIR APP

Connecting to the Blueair app unlocks a whole new level of personalization. You can set additional oscillation settings, adjust display brightness and add custom schedules to suit your daily routine.

SCAN FOR APP

- Download the Blueair app on your mobile device.
- Create a new Blueair account or sign in using your existing one.
- Press and hold the Auto button on the control panel for 5 seconds until the Wi-Fi indicator starts blinking. Follow the instructions to complete app pairing.

FIRST-TIME CONNECTION TIPS

Bluetooth must be enabled during setup.

Keep the device within 15 ft (4.5 m) of the Wi-Fi router.




Use a 2.4 GHz Wi-Fi network. Deactivate VPN while using the Blueair app.




Device & Remote Controls

DISPLAY

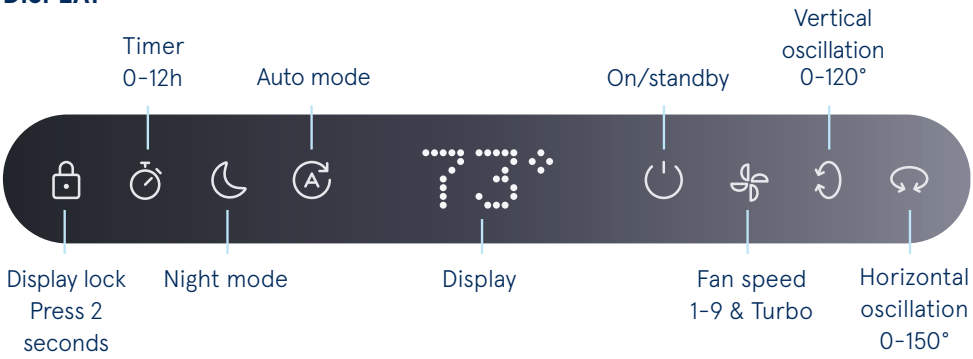

REMOTE CONTROL

To control the device remotely, use the remote control. Direct the remote control towards the IR receiver on the device and choose your setting.

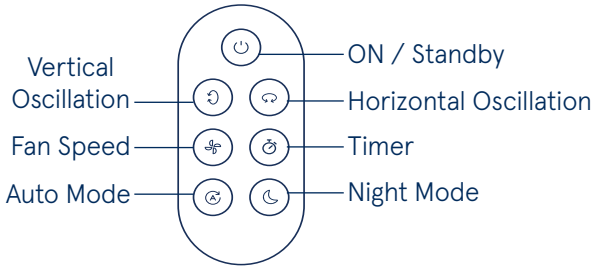



Replacing the Remote-Control Battery

Use the included Allen key to press into the opening on the back of the remote and pull off the battery cover. Insert the new battery according to the polarity markings, then reattach the cover securely.

Icon Functionality

	Power - ON / Standby	Turn the device ON or put it into Standby mode. Standby mode: The device remains connected to power but is not operating. Press and hold for 15 seconds for Factory Reset. The device will restart in the default configuration and enter Standby mode.
	Fan Speed	Adjust the fan speed from 1-9 and Turbo.
	Horizontal Oscillation	Set your preferred horizontal oscillation angle 0°→150°→120°→90°→60°→30°→0°. The fan resumes the selected oscillation after being turned off and on.
	Vertical Oscillation	Set your preferred vertical oscillation angle 0°→120°→90°→60°→30°→0°. The fan resumes the selected oscillation after being turned off and on.
	Loop Oscillation	(In app only). A preset oscillation that moves in a loop pattern for most balanced airflow.
	Night Mode	Night mode will reduce the brightness of the display, slow down oscillation speed and set the oscillation to Loop. You can still adjust oscillation as you please. Fan speed can be adjusted in the app.


	Auto Mode	Auto mode is a preset mode that will adjust the fan speed according to the ambient room temperature. The fan speed will automatically increase if the room temperature goes up, and decrease if the room temperature goes down. You can still change oscillation settings to your preference.
	Timer	Select timer for 2, 4, 6, 8 or 12 hours. **°F / °C Switch** Press and hold the Timer button for 5 seconds to switch the temperature display between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).
	Display Lock	Press 2 seconds to activate or deactivate display lock. When display lock is activated the device and remote buttons will be locked to prevent unwanted interaction.

Note: The display automatically dims after 15 seconds; tap the display to wake it up. The device can be controlled via the control panel, Blueair app, and remote control.

A small LED indicator is located on the upper part of the fan head. When using the remote the indicator will react:

Blue blink: Indicates the device has received your remote input.


Red blink: Indicates the device is in Display lock and will not act on the remote input.

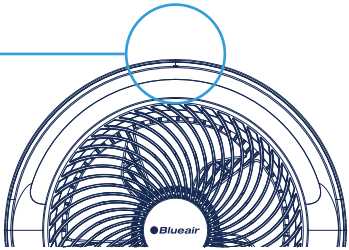

Extra tips


Changing the height of the device

If you prefer a mid-stand or short-stand height for your Pedestal fan, simply remove one or both poles from your assembly.

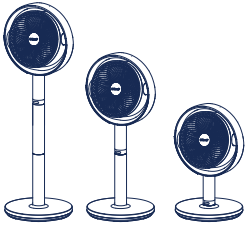


Store your Allen Key

You can store your included Allen key on the underside of the base plate. Simply slide the Allen key into the designated slot until it clicks into position.

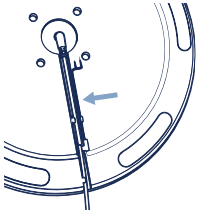

Moving your device


You can carry the pedestal fan by holding either the pole or the halo frame around the fan head. When carrying the fan, keep the fan head stable to avoid pinching your fingers between the halo frame and the fan head.

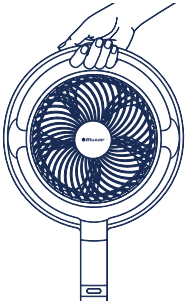


Maintenance & Care

IMPORTANT: Unplug the power adapter before initiating any cleaning!

1. Loosen the screw with the included allen key. Rotate the front grille counterclockwise and remove the grill from the fan head.

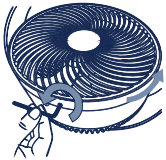


2. Hold the fan blades with one hand and twist the blade cap clockwise to loosen. Remove the blade cap and fan blades.

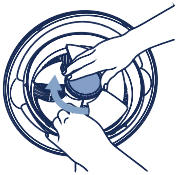


3. Wipe the inside of the fan head with a microfiber cloth. You can rinse the front grille, blade cap and blades in water. Make sure they are dry before reassembling.



4. Insert the blades over the shaft and attach the blade cap by rotating counterclockwise.

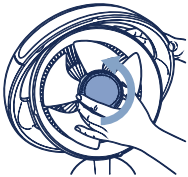

5. Locate and align the marks on the inside of the front grille and on the inside of the fan head. Then twist the front grille clockwise into position. Finally, tighten the screw with the allen key.

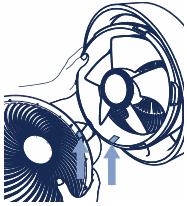


Cleaning the Fan Blade

Rinse the blade, blade nut, and front grille by hand using mild detergent.




Cleaning Non-Removable Parts

The rear grille is fixed and cannot be removed. Clean the rear grille and air inlet using a soft cloth or a small brush. Do not insert objects into the rear grille or motor housing.

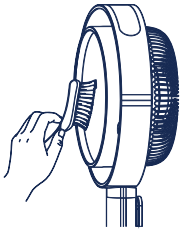

Reassembly

Slide the fan blade back onto the motor shaft. Tighten the blade nut. Align and reinstall the front grille. Rotate it to lock it in place. Tighten the safety screw using the Allen key.

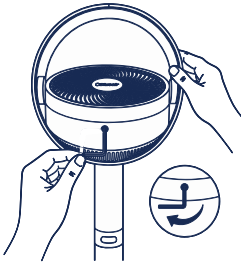


Storage

Ensure all parts are clean and fully dry. Store the fan indoors in a cool, dry place. Disconnect the adapter from the outlet when storing the fan for an extended period.

Optimizing Airflow


With Blueair Air Purifiers and Humidifiers

It is recommended to use the Pedestal Air Circulator Fan in the same room as Blueair air purifier or humidifier to accelerate the circulation of clean air and moisture evenly throughout the room.

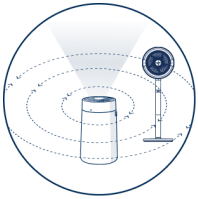


With Air Conditioning

Using the air circulator fan with air conditioning helps reduce hot spots and improves cooling efficiency. Place the device across the room from your AC.

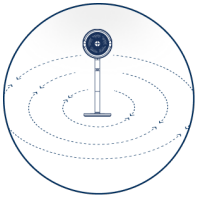

With Heating

Warm air rises and collects near the ceiling. Aim the device upward to push warm air back down and reduce cold spots.

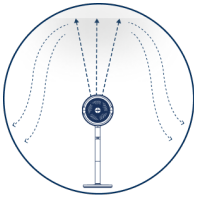

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try this
The fan does not turn on	Not connected to power. Display Lock active.	1. Ensure the adapter is fully inserted into the outlet and device. 2. Press the Power button. 3. Press the Display lock button for 2 seconds to disable Display Lock.
The device turns off unexpectedly	Timer is set. Power interruption.	1. Check the Timer setting. 2. Ensure the device remains connected to power.
Unusual noise or vibration	Fan blade or grille installed incorrectly. Dust buildup. Uneven surface.	1. Turn off and unplug the device. 2. Reinstall the fan blade and grille correctly. 3. Clean the blade and grilles. 4. Place the device on a stable, level surface.
Dusty smell during operation	Dust buildup. New device.	1. Turn off and unplug the device. 2. Remove and clean the front grille and fan blade. 3. A slight odor may occur during first use and should disappear after a short time.
Weak airflow	Low fan speed. Dust buildup. Narrow oscillation angle.	1. Increase the fan speed. 2. Clean blade and grilles. 3. Select a wider oscillation angle.
Horizontal or vertical oscillation does not work	Oscillation not activated. Obstruction.	1. Press the corresponding oscillation button. 2. Ensure there is enough space around the device.
Oscillation stops or moves unevenly	Obstruction. Device moved during oscillation.	1. Remove any obstacles. 2. Turn off the device for 5 seconds, then restart oscillation.
Buttons on the control panel do not respond	Display Lock active.	1. Press and hold the Power button for 2 seconds to unlock the display.
Remote control does not work	Battery depleted. Too far from device.	1. Replace the coin-cell battery. 2. Move closer to the device and try again.
Timer does not activate	Timer not set correctly.	1. Press the Timer button to select 2, 4, 6, 8, 10, 12 hours.
Cannot switch between °C and °F	Timer button not pressed long enough.	1. Press and hold the Timer button for 5 seconds.
Display does not dim	Recent interaction.	1. Avoid touching the control panel for 15 seconds
Wi-Fi setup does not start	Pairing not enabled. Device already connected.	1. Press and hold the Auto button for 5 seconds until the Wi-Fi indicator blinks.
Cannot connect to Wi-Fi	Weak signal. 5 GHz network only. Incorrect password.	1. Move the device closer to the router. 2. Use a 2.4 GHz Wi-Fi network. 3. Re-enter the Wi-Fi password.
Device loses Wi-Fi connection	Router settings changed. Weak signal. Temporary network issue.	1. Restart the router. 2. Move the device closer. 3. Remove and re-add the device in the Blueair app.
Front grille cannot be reinstalled	Grille misaligned. Incorrect rotation.	1. Align the grille correctly, rotate it until locked, and tighten the safety screw using the Allen key.
Vibration after cleaning	Fan blade installed incorrectly. Blade nut loose.	1. Reinstall the fan blade and tighten the blade nut securely.

If the issue persists, visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer for support.

Disposal, Support & Warranty

Disposal and Recycling

The device should be disposed of or recycled as electrical waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility or your Blueair retailer.

Help and Support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited Warranty Information

The device has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).

Regulatory Information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- **WARNING: NOT SUITABLE FOR USE WITH SOLID-STATE SPEED CONTROL.**
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.



However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between the unit and your body.

Table des matières

FR

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour consultation ultérieure.
La version la plus récente de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.blueair.com.

Table des matières

Consignes de sécurité	**19**
Aperçu du produit	**22**
Instructions d'assemblage	**23**
Connecter votre appareil	**24**
Commandes de l'appareil et de la télécommande	**25**
Fonctionnalité des icônes	**26**
Conseils supplémentaires	**28**
Entretien et maintenance	**29**
Optimisation du débit d'air	**31**
Dépannage	**32**
Mise au rebut, assistance et garantie	**33**

Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Cet appareil est destiné à un usage intérieur seulement.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le ventilateur de circulation d'air sur pied.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécuritaire.
- Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être eectués par des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, endommagé, exposé à l'eau ou s'il fonctionne mal. Éteignez-le, débranchez-le et communiquez avec Blueair.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil, ne vous tenez pas debout dessus, n'y grimpez pas et ne vous y suspendez pas.
- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, des vapeurs et des sources de chaleur.
- Assurez-vous que le ventilateur est éteint et débranché de l'alimentation électrique avant de retirer la grille de protection.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et le bloc d'alimentation fournis avec l'appareil.
- Branchez l'appareil directement dans une prise électrique appropriée.
- N'utilisez pas de rallonges ni de barres d'alimentation.
- Ne modifiez pas la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la tension d'entrée nominale indiquée sur la plaque signalétique.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de le déplacer, de le nettoyer ou d'eectuer tout entretien.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs. Cet appareil ne doit pas être modifié par l'utilisateur, notamment par l'ajout de filtres supplémentaires. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins de purification de l'air.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement au personnel qualifié. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'eectuez aucun entretien autre que celui indiqué dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface stable et de niveau avant utilisation. Ne laissez aucun objet pénétrer dans les entrées ou sorties d'air et ne les obstruez pas, car cela pourrait causer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- N'obstruez pas l'entrée d'air ni la sortie d'air pendant que l'appareil fonctionne. Gardez l'appareil, y compris le cordon d'alimentation, à une distance sécuritaire des surfaces chauées et des flammes nues.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart de l'eau et de tout autre liquide, ainsi que de produits chimiques tels que les pesticides et les désodorisants.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton. · **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton avalée peut causer des brûlures chimiques internes en aussi peu que **2 heures.**
- **GARDEZ** les piles neuves et usées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans toute partie du corps.
- **AVERTISSEMENT : NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION AVEC UN DISPOSITIF DE COMMANDE**
- **DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEURS.**
- Ne mélangez pas des piles usées et neuves, ni des piles de marques ou de types diérents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.



Consignes de sécurité

SÉCURITÉ DES PILES

- Retirez les piles usées et recyclez-les immédiatement ou jetez-les conformément à la réglementation locale, et gardez-les hors de la portée des enfants.
- Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- Même les piles usées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Communiquez avec un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauez pas au-delà de la température maximale indiquée par le fabricant et n'incinérez pas les piles. Cela pourrait entraîner des blessures causées par un dégagement, une fuite ou une explosion, pouvant provoquer des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et –).
- Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement fermé et bien sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de la portée des enfants.
- Type de pile compatible pour la télécommande et tension nominale : CR2025, 3,0 V.
- Gardez les piles bouton hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que le compartiment des piles est bien fermé avant l'utilisation. Cessez d'utiliser la télécommande si le compartiment des piles ne ferme pas correctement.


Aperçu du produit

Nom du produit
Circulateur d’air sur pied

Modèle
F13i

Numéro de modèle
9211111000

- **A** Écran et boutons
- **B** Cadre de tête du ventilateur Halo
- **C** Grille avant (amovible)
- **D** Pales du ventilateur (amovibles)
- **E** Fenêtre IR pour le signal de la télécommande
- **F** Section du mât
- **G** Section du mât
- **H** Plaque de base
- **I** Canal pour câble
- **J** Port d’alimentation
- **K** Support pour clé Allen
- **L** Grille arrière (non amovible)
- **M** Télécommande (fixée par un aimant)

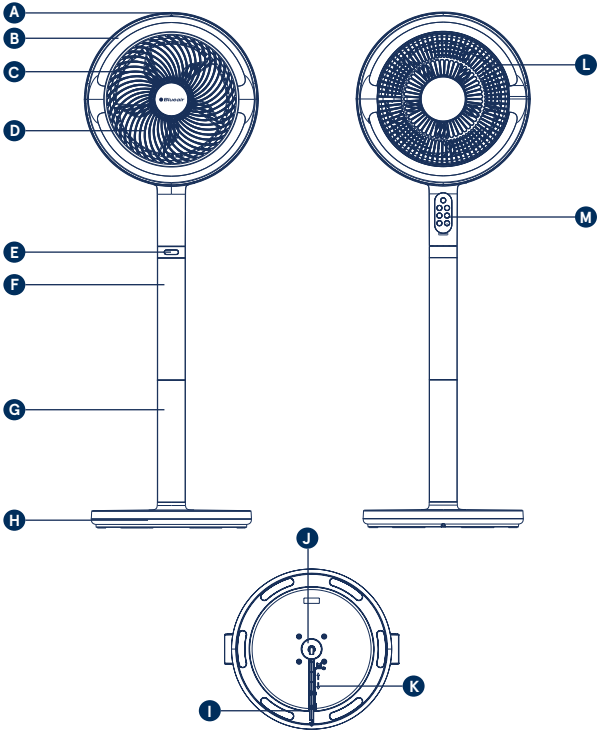


Non illustré :

Adaptateur et fiche
Clé Allen
Guide de démarrage rapide
Informations réglementaires et de sécurité

Instructions d’assemblage

Avant l’assemblage, s’assurer d’avoir tous les composants illustrés sur l’image à droite.


Remarque ! Lors du premier assemblage à la sortie de la boîte, les deux tiges sont connectées entre elles.

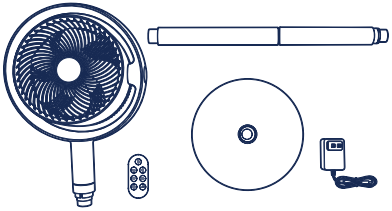


1. Insérer la tige dans la partie supérieure de la base et la tourner dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.




2. Incliner la base avec précaution et brancher fermement l’adaptateur d’alimentation sous la base, puis s’assurer que le câble est acheminé dans les rainures prévues.

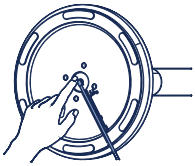

3. Soulever délicatement la tête du ventilateur et l’insérer au sommet de la deuxième tige, puis tourner dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.

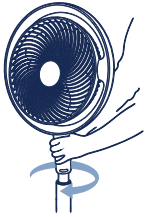

4. Installer la télécommande en la fixant à l’arrière du produit (fixation magnétique).

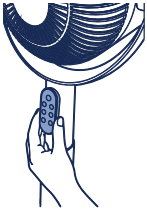

5. Brancher l’adaptateur d’alimentation dans la prise murale. Votre ventilateur sur pied est maintenant assemblé et prêt à être utilisé !



Connecter votre appareil

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Étape 1

Brancher le cordon d'alimentation à l'appareil, puis le brancher dans une prise électrique.

Étape 2

Appuyer sur le bouton Marche / Veille pour mettre l'appareil en marche.

DÉCOUVRIR UN CONFORT INTELLIGENT AVEC L'APPLICATION BLUEAIR

La connexion à l'application Blueair permet un niveau de personnalisation entièrement nouveau. Vous pouvez définir des réglages d'oscillation supplémentaires, ajuster la luminosité de l'affichage et créer des programmations personnalisées selon votre routine quotidienne.

Blueair

NUMÉRISER POUR OBTENIR L'APPLICATION

- Télécharger l'application Blueair sur l'appareil mobile.
- Créer un nouveau compte Blueair ou se connecter avec un compte existant.
- Appuyer sur le bouton Auto du panneau de commande et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi commence à clignoter. Suivre les instructions pour terminer l'appairage dans l'application.

CONSEILS POUR LA PREMIÈRE CONNEXION

Activer le Bluetooth pendant la configuration.

Garder l'appareil à moins de 4,5 m (15 pi) du routeur Wi-Fi.


15 FEET

Utiliser un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Désactiver le VPN lors de l'utilisation de l'application Blueair.

2.4 GHz


Commandes de l’appareil et de la télécommande

Affichage

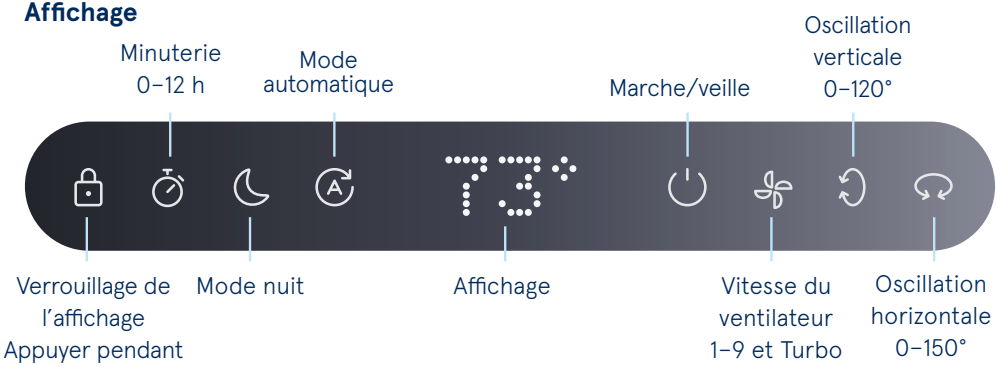

TÉLÉCOMMANDE

Pour contrôler l’appareil à distance, utilisez la télécommande. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l’appareil et sélectionnez le réglage souhaité.

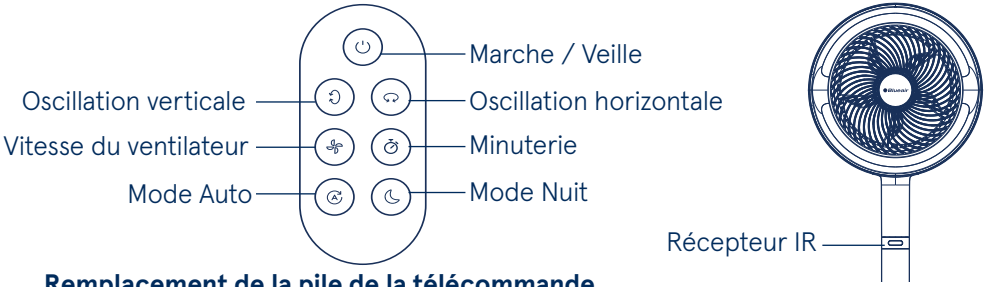

Remplacement de la pile de la télécommande

Utilisez la clé Allen incluse pour appuyer dans l’ouverture à l’arrière de la télécommande et retirer le couvercle de la pile. Insérez la nouvelle pile en respectant les indications de polarité, puis remettez le couvercle en place de façon sécuritaire.

Fonctionnement des icônes

	Alimentation – Marche / Veille	Mettre l'appareil en marche ou le placer en mode veille. Mode veille: L'appareil demeure branché à l'alimentation mais ne fonctionne pas. Appuyer et maintenir pendant 15 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine. L'appareil redémarrera avec la configuration par défaut et passera en mode veille.
	Vitesse du ventilateur	Régler la vitesse du ventilateur de 1 à 9 et Turbo.
	Oscillation horizontale	Régler l'oscillation horizontale souhaitée 0° → 150° → 120° → 90° → 60° → 30° → 0°. Le ventilateur reprend l'oscillation sélectionnée après avoir été éteint et rallumé.
	Oscillation verticale	Régler l'oscillation verticale souhaitée 0° → 120° → 90° → 60° → 30° → 0°. Le ventilateur reprend l'oscillation sélectionnée après avoir été éteint et rallumé.
	Oscillation en boucle	(Dans l'application seulement). Oscillation préréglée qui se déplace selon un motif en boucle afin d'assurer un débit d'air équilibré.
	Mode Nuit	Le mode nuit réduit la luminosité de l'écran, ralentit la vitesse d'oscillation et règle l'oscillation sur Boucle. Il est toujours possible d'ajuster l'oscillation à votre guise. La vitesse du ventilateur peut être ajustée dans l'application.


	Mode Auto	Le mode automatique est un mode prédéfini qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante de la pièce. La vitesse du ventilateur augmente automatiquement si la température de la pièce monte, et diminue si elle baisse. Il est toujours possible de modifier les réglages d'oscillation selon vos préférences.
	Minuterie	Sélectionner une minuterie de 2, 4, 6, 8 ou 12 heures. **Commutation °F / °C** Appuyer et maintenir le bouton Minuterie pendant 5 secondes pour basculer l'affichage de la température entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
	Verrouillage de l'affichage	Appuyer pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage de l'affichage. Lorsque le verrouillage de l'affichage est activé, les boutons de l'appareil et de la télécommande sont verrouillés pour éviter toute interaction non souhaitée.

Remarque: L'affichage s'assombrit automatiquement après 15 secondes: toucher l'écran pour le réactiver. L'appareil peut être commandé au moyen du panneau de commande, de l'application Blueair et de la télécommande.

Un petit voyant DEL est situé sur la partie supérieure de la tête du ventilateur. Lorsque la télécommande est utilisée, le voyant réagit de la façon suivante :

Clignotement bleu : indique que l'appareil a reçu votre signal de télécommande.


Clignotement rouge : indique que l'appareil est en mode de verrouillage de l'affichage et n'exécutera pas les commandes de la télécommande.

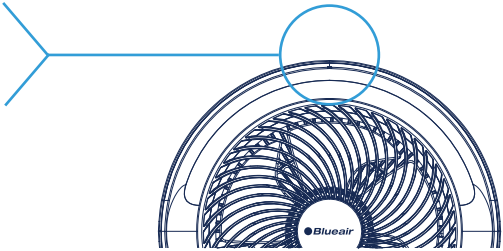

Conseils supplémentaires

Modification de la hauteur de l'appareil

Si vous préférez une configuration à hauteur moyenne ou basse pour votre ventilateur sur pied, retirez simplement un ou les deux mâts de votre montage.

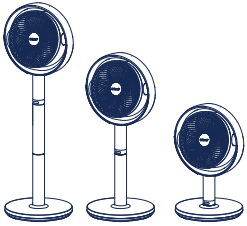


Ranger la clé Allen

Il est possible de ranger la clé Allen fournie sous la plaque de base. Faire glisser la clé Allen dans la fente prévue à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Déplacement de l'appareil


Il est possible de transporter le ventilateur sur pied en le tenant par le mât ou le cadre Halo autour de la tête du ventilateur. Lors du transport, maintenir la tête du ventilateur stable afin d'éviter de se coincer les doigts entre le cadre Halo et la tête du ventilateur.

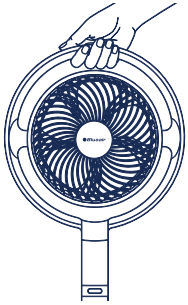


Entretien

IMPORTANT : Débrancher l'adaptateur d'alimentation avant de commencer tout nettoyage !

1. Desserrer la vis à l'aide de la clé Allen fournie. Tourner la grille avant dans le sens antihoraire et la retirer de la tête du ventilateur.

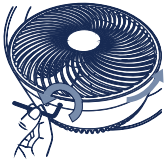


2. Maintenir les pales du ventilateur d'une main et tourner le capuchon des pales dans le sens horaire pour le desserrer. Retirer le capuchon et les pales.

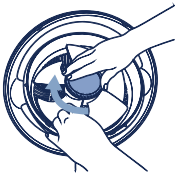


3. Essuyer l'intérieur de la tête du ventilateur avec un chiffon en microfibre. La grille avant, le capuchon des pales et les pales peuvent être rincés à l'eau. S'assurer qu'ils sont secs avant le remontage.



4. Insérer les pales sur l'axe et fixer le capuchon en le tournant dans le sens antihoraire.

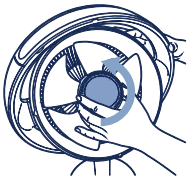


5. Localiser et aligner les repères à l'intérieur de la grille avant et à l'intérieur de la tête du ventilateur. Tourner ensuite la grille avant dans le sens horaire pour la mettre en place. Enfin, serrer la vis à l'aide de la clé Allen.

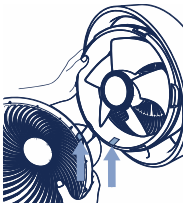


Nettoyage de la pale du ventilateur

Rincer la pale, l'écrou de la pale et la grille avant à la main avec un détergent doux.

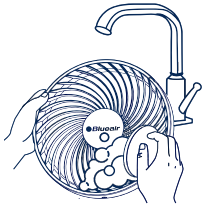


Nettoyage des pièces non amovibles

La grille arrière est fixe et ne peut pas être retirée. Nettoyer la grille arrière et l'entrée d'air à l'aide d'un chiffon doux ou d'une petite brosse. Ne pas insérer d'objets dans la grille arrière ni dans le boîtier du moteur.

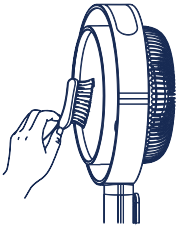

Remontage

Glisser la pale du ventilateur sur l'arbre du moteur. Serrer l'écrou de la pale. Aligner et réinstaller la grille avant. La tourner pour la verrouiller en place. Serrer la vis de sécurité à l'aide de la clé Allen.

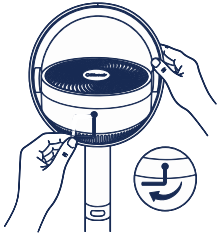


Entreposage

S'assurer que toutes les pièces sont propres et complètement sèches. Entreposer le ventilateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Débrancher l'adaptateur de la prise lors d'un entreposage prolongé.

Optimisation du débit d'air


Avec les purificateurs et humidificateurs Blueair

Il est recommandé d'utiliser le ventilateur sur pied dans la même pièce qu'un purificateur d'air ou un humidificateur Blueair afin d'accélérer la circulation de l'air pur et de l'humidité de manière uniforme dans toute la pièce.

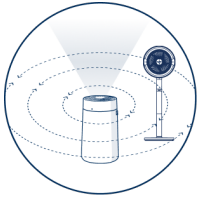


Avec la climatisation

L'utilisation du ventilateur de circulation d'air avec la climatisation aide à réduire les zones chaudes et à améliorer l'efficacité du refroidissement. Placer l'appareil à l'opposé du climatiseur dans la pièce.

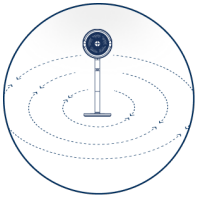

Avec le chauffage

L'air chaud monte et s'accumule près du plafond. Orienter l'appareil vers le haut afin de rediriger l'air chaud vers le bas et réduire les zones froides.

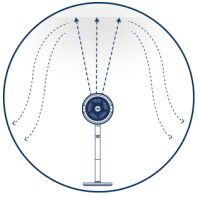

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le ventilateur ne s'allume pas	Non branché à l'alimentation. Verrouillage de l'affichage activé.	1. S'assurer que l'adaptateur est complètement inséré dans la prise et dans l'appareil. 2. Appuyer sur le bouton d'alimentation. 3. Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour désactiver le verrouillage de l'affichage.
L'appareil s'éteint de façon inattendue	Minuterie activée. Interruption d'alimentation.	1. Vérifier le réglage de la minuterie. 2. S'assurer que l'appareil demeure branché à l'alimentation.
Bruit ou vibration inhabituels	Pale ou grille mal installée. Accumulation de poussière. Surface inégale.	1. Éteindre et débrancher l'appareil. 2. Réinstaller correctement la pale et la grille. 3. Nettoyer la pale et les grilles. 4. Placer l'appareil sur une surface stable et plane.
Odeur de poussière pendant le fonctionnement	Accumulation de poussière. Appareil neuf.	1. Éteindre et débrancher l'appareil. 2. Retirer et nettoyer la grille avant et la pale du ventilateur. 3. Une légère odeur peut se produire lors de la première utilisation et devrait disparaître rapidement.
Débit d'air faible	Vitesse du ventilateur faible. Accumulation de poussière. Angle d'oscillation restreint.	1. Augmenter la vitesse du ventilateur. 2. Nettoyer la pale et les grilles. 3. Sélectionner un angle d'oscillation plus large.
L'oscillation horizontale ou verticale ne fonctionne pas	Oscillation non activée. Présence d'un obstacle.	1. Appuyer sur le bouton d'oscillation correspondant. 2. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
L'oscillation s'arrête ou se déplace de façon irrégulière	Présence d'un obstacle. Appareil déplacé pendant l'oscillation.	1. Retirer tout obstacle. 2. Éteindre l'appareil pendant 5 secondes, puis redémarrer l'oscillation.
Les boutons du panneau de commande ne répondent pas	Verrouillage de l'affichage activé.	1. Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour déverrouiller l'affichage.
La télécommande ne fonctionne pas	Pile déchargée. La télécommande est trop éloignée de l'appareil.	1. Remplacer la pile bouton. 2. Se rapprocher de l'appareil et réessayer.
La minuterie ne s'active pas	Minuterie mal réglée.	Appuyer sur le bouton de la minuterie pour sélectionner 2, 4, 6, 8 ou 12 heures.
Impossible de passer de °C à °F	Le bouton Minuterie n'a pas été maintenu assez longtemps.	1. Appuyer et maintenir le bouton Minuterie pendant 5 secondes.
L'affichage ne s'assombrit pas	Interaction récente avec l'appareil.	1. Éviter de toucher le panneau de commande pendant 15 secondes.
La configuration Wi-Fi ne démarre pas	Appairage non activé. Appareil déjà connecté.	1. Appuyer et maintenir le bouton Auto pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote.
Impossible de se connecter au Wi-Fi	Signal faible. Réseau 5 GHz uniquement. Mot de passe incorrect.	1. Rapprocher l'appareil du routeur Wi-Fi. 2. Utiliser un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. 3. Saisir de nouveau le mot de passe Wi-Fi.
L'appareil perd la connexion Wi-Fi	Paramètres du routeur modifiés. Signal faible. Problème de réseau temporaire.	1. Redémarrer le routeur Wi-Fi. 2. Rapprocher l'appareil. 3. Supprimer l'appareil et l'ajouter de nouveau dans l'application Blueair.
Impossible de réinstaller la grille avant	Grille mal alignée. Rotation incorrecte.	1. Aligner correctement la grille, la tourner jusqu'au verrouillage, puis serrer la vis de sécurité à l'aide de la clé Allen.
Vibration après le nettoyage	Pale du ventilateur mal installée. Écrou de la pale desserré.	1. Réinstaller la pale du ventilateur et serrer fermement l'écrou.

Si le problème persiste, visiter www.blueair.com ou communiquer avec le détaillant Blueair local pour obtenir de l'assistance.

Mise au rebut, assistance et garantie

Mise au rebut et recyclage

L'appareil doit être éliminé ou recyclé comme un déchet d'équipement électrique. Pour toute question concernant l'élimination ou le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre centre de recyclage local ou votre détaillant Blueair.

Aide et assistance

Pour toute question concernant le produit, visiter www.blueair.com ou communiquer avec le détaillant Blueair local.

Information sur la garantie limitée

L'appareil est couvert par une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et 2 années supplémentaires après enregistrement).

Information réglementaire

AVERTISSEMENT: Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton. · **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton avalée peut causer des brûlures chimiques internes en aussi peu que **2 heures.**
- **GARDEZ** les piles neuves et usées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans toute partie du corps.
- **AVERTISSEMENT : NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION AVEC UN DISPOSITIF DE COMMANDE**
- **DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEURS.**
- Ne mélangez pas des piles usées et neuves, ni des piles de marques ou de types diérents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.



Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, y compris le brouillage susceptible de causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Le présent appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations sur l'exposition aux RF (FCC/ISDE): Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'appareil et votre corps.

Blueair

www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle St,
Suite 2800,
Chicago, IL, 60601 USA

