User Manual

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

DreamWell™ Mini Humidifier H21



Table of Contents

EN

Table of Contents

Safety Information	3
Regulatory Information	4
Product Map	5
Device Control	6
Display	7
How to Use Tips	8
Scent Pod	9
Maintenance Information	10
Accessories - Sold Separately	13
Move the Device	14
Disposal, support and warranty	15
FAQ	16

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

DreamWell™ Humidifier is an electrical appliance for indoor use only. Do not use this product for any purpose other than what is described in this manual.

Position the unit and power cord to prevent the appliance from tipping over.

Safety Information

Product name	Model	Model number
Blueair DreamWell™ Mini Humidifier	H21	3231902000

- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Overfilling or cleaning the product without unplugging it may cause electric shock.
- Do not run the cord under carpeting, furniture, or appliances, or cover it with rugs. Keep the cord away from traffic areas to prevent tripping.
- Do not place parts in the dishwasher, except for the dishwasher-safe water tank.
- Do not use a washing machine to clean any parts.
- Do not use the included adapter for anything else but the appliance.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the humidifier.
- Only fill the water tank with water, do not use any other liquids.

Regulatory Information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Product Map

- A Device Control
- B Water Top Fill Area
- C Evaporative Outlet
- D Top Enclosure
- E Locking Sliders
- F Wick Cage
- G Wick Filter
- H Coupler
- I Water Tank
- J Scent Pod
- K Scent Pod Holder

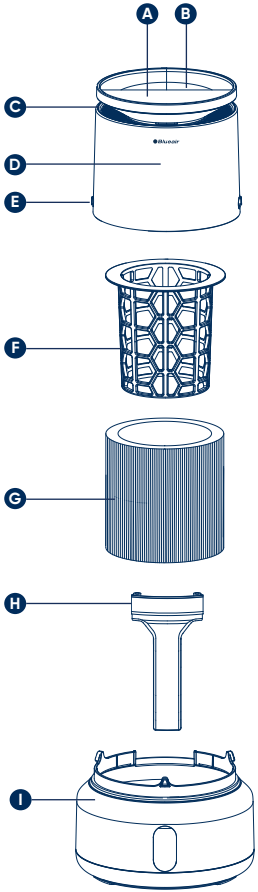

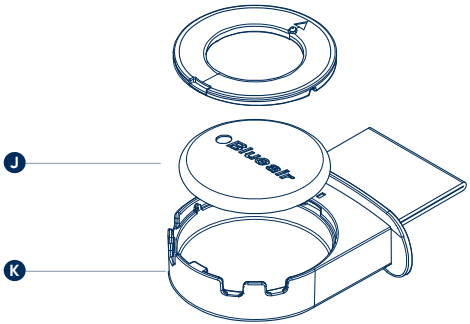

Device Control



On/Standby Button

Press to turn the humidifier On/Standby.



Fan Speed

Tap to select fan speed: 1, 2, or 3. The display shows the current level.



Auto Humidity Control

Tap to turn on Auto Humidification Mode. Your humidifier will automatically adjust fan speed to meet your target humidity level. Toggle to choose your humidity target from 30%-40%-50%.



Display lock

Turns on when Display lock is activated. Locks all buttons on the interface. To activate/deactivate press and hold for 2 seconds until interface flashes.

Interface will blink when any other button is tapped to indicate that Display lock is on.



Display brightness

Press to adjust display brightness.

Display



Fan Speed

Display shows fan icon and 3 levels of fan speed.



Water Level Indicator

Red: Tank needs to be refilled.



The display will also show a water droplet icon to remind you of full or low water status when filling the device.



Display Brightness

Display shows sun icon and 4 levels of display brightness.



Auto Humidity

Display shows the target humidity that you choose. You can tap the Auto button to toggle between 30%, 40%, and 50% target humidity levels.



Wick Replacement Reminder

Our wick has an up to 6 months lifetime and is recommended to be cleaned every2-4 weeks. When the wick replacement indicator turns red it's time to replace the wick. After replacing the wick, press and hold the Fan Speed button for 5 seconds to reset the indicator.



Auto Wick Dry

Keeping your wick fully dry when not in use extends its service life and maintains consistent performance. Auto Wick Dry activates automatically when the tank runs low on water to speed up wick drying after each use and keep internal parts clean. The default drying speed is low speed.
Long press the display brightness icon for 15 seconds to switch between standard low-speed and fast-speed drying.
Long press the display brightness icon for 5 seconds to turn off or reactivate the Auto Wick Dry function.

How to Use Tips

Filter Reset

Extra long press the Fan Speed Button for about 5 seconds until LEDs on the interface light up, then release.

Reminder! After replacing the wick filter, it is required to reset the status on the device. If done correctly, the wick filter replacement indicator will blink three times and then disappear.



5 seconds

Factory Reset

Extra long press On/Standby button for about 15 seconds until all the LEDs of the interface light up and blink four times. Then release.
After factory reset, the humidifier restarts with default configuration, and will go into Standby mode.



15 seconds

Deactivate / Reactivate Auto Wick Dry

Auto Wick Dry activates automatically when the tank is empty to speed up wick drying and keep your environment clean. Long press the display brightness icon for 5 seconds to turn off or reactivate the Auto Wick Dry function.



5 seconds

Auto Wick Dry Speed

This device features two wick drying speeds, with low speed set as the default.
Long press the display brightness icon for 15 seconds to switch between low-speed and fast-speed drying modes.



15 seconds


Scent Pod

Introducing the Blueair Scent Pod:

DreamWell™humidifier comes with a premium scent pod that diffuses your favorite aroma into the air. Specifically designed to work with Blueair aroma scents but any scent can be used.

How to use tips


Pull the Blueair tag to take out the holder. Unwrap the plastic film from the scent pod.

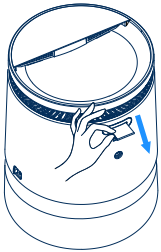

For optimal performance, it is recommended to add 3 - 6 drops of your preferred essential oil to the pod when the tank is full.



Put back the holder and turn on the humidifier. Adjust the fan speed to control the intensity of the scent released by the device.

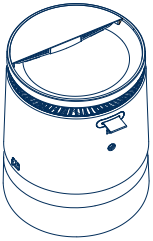

How to clean

Remove the scent pod from the device and wipe off any visible residue or oil from its surface with a dry cloth. If the pod is still dirty, you can rinse it with lukewarm water and a small amount of mild dish soap. Let the scent pod air dry completely before putting it back into the device.

Maintenance Information


Important! Turn the humidifier off and disconnect from the power supply before maintenance.

Changing your wick filter

The humidifier comes with a washable wick filter. Clean every 2-4 weeks. Pour 1 pack of descaling powder (1 ounce) into the tank and install the filter, allow the wick filter to soak in the descaling solution for 2 hours, then rinse. Replace the Wick every 6 months.


Step 1

Turn off and unplug the device. Turn the sliding button counter clockwise to unlock the device. Lift the top enclosure away from the base.

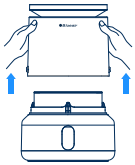


Step 2

Remove the wick cage from the water tank.

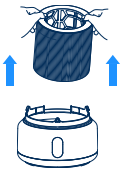


Step 3

Pull the old wick out of the cage and install a new one.
Place the wick cage back into the water tank.

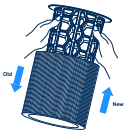

Step 4

Place the top enclosure back onto the base. It will click when it is properly connected to the base. Turn the sliding button clockwise to lock the device.

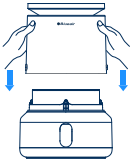

Step 5

Important! To reset the filter indicator, turn the device back on and long press the Fan Speed button for about 5 seconds until the LEDs light up. Then release.



Filling and Refilling

Your Blueair humidifier is safe to use with clean tap water.

Option 1: Top Pour

Turn device standby/off. Carefully pour water straight down through the water top fill area.


Note: Do not fill water after the water level reaches the top of the water tank window.



Option 2: Tank Fill

Remove the top enclosure and wick cage to access the water tank.


Note: Do not fill water after the water level reaches the top of the water tank window.

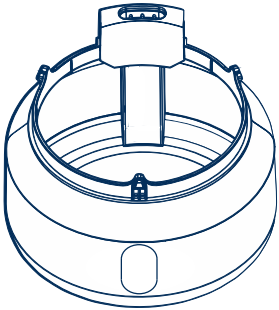


Cleaning Instructions:

To ensure optimal performance, clean your device according to guidance,. Always disconnect the device from power prior before cleaning.

- **Water Tank:** Water tank is dishwasher safe, or alternately clean the water tank using a mild detergent. It is recommended to clean the water tank weekly. The tank can be cleaned using a mild detergent and tap water or by placing it in a dishwasher.
- **Wick filter:** Clean every 2-4 weeks. Pour 1 pack of descaling powder (1 ounce) into the tank and install the filter, allow the wick filter to soak in the descaling solution for 2 hours, then rinse. Replace the Wick every 6 months.
- **Important!:** Do not use bleach, fabric softeners or other harsh chemicals.
- **Top Enclosure:** Wipe the body with a soft, dry or damp cloth to remove dust. Do not submerge in water.
- **Coupler:** You may rinse the coupler body with water or soak it in descaling solution alongside the wick filter.
  Do not rinse or submerge the top probe pin. Always remove the coupler before putting the tank into the dishwasher.
  When reattaching the coupler, you will hear a clicking sound, confirming it is securely in place.

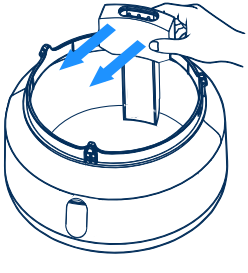

Remove the coupler

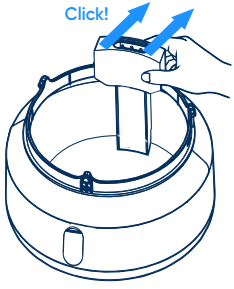

Reattach the coupler


- This device comes with 1 individual pouch of descaling citric acid powder. To purchase replacement packs, go to www.blueair.com.

Accessories - Sold Separately

ACCESSORIES ARE PURCHASED SEPARATELY.

Available options:

Replacement Wick

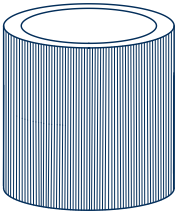

Scent Pod




Descaling Powder





Move the Device


Once the device is fully locked, it can be lifted from top, middle and bottom.

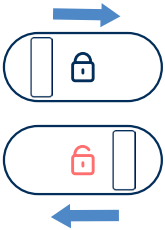

Use 2 sliding buttons on each side.
Lock: clockwise
Unlock: counter clockwise

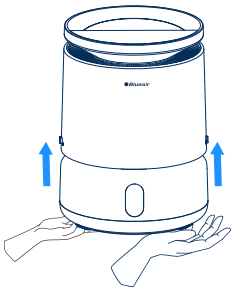

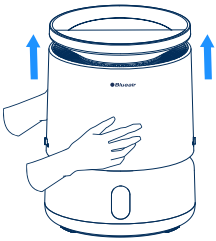

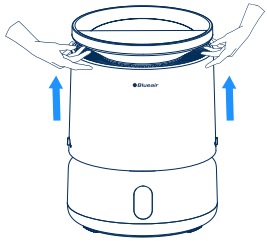

Disposal, support and warranty

Disposal and recycling

The humidifier should be disposed or recycled as electrical waste and the wick filter should be disposed as regular waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited warranty information

The humidifier has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).



FAQ

Q1: There is no visible mist.
This humidifier uses evaporative technology which is mist-free.

Q2: Visible residue or discoloration on the humidifier tank or wick filter.
The humidifier is safe to use with tap water. Water impurities are captured in the filter so visible residue is normal & shows correct operation. See maintenance and cleaning instructions on page 12.

Q3: The humidity target that I have set is not being reached
This is normal in dry environments. In cold winters or hot dry climates, a 5–10% increase in relative humidity can actually represent a significant amount of added moisture—especially in a room where moisture is constantly being pulled out by dry air and heating systems. The humidifier is adding water continuously, but the environment is also continuously removing it. In mild environments 40-50% humidity levels may be achieved however in very dry climates the humidity may not exceed 30-40% due to environmental conditions. If the humidifier produces airflow and water is being depleted from the tank it is working normally.

Q4: Why is target humidity harder to reach in winter?
Cold winter air holds far less moisture than warm air. When cold outdoor air enters your home and is heated, its relative humidity drops dramatically.
For example:

- Cold outdoor air at 30°F can hold less than half the moisture of indoor air at 70°F
- When that air is heated indoors, it becomes extremely dry
- Your humidifier must constantly replace moisture being lost through ventilation, drafts, and normal air exchange

This is why humidity levels often plateau in winter, even after running the humidifier overnight.

Q5: Why does my humidifier seem to raise humidity only a few percent?
This is normal in dry environments. In cold winters or hot dry climates, a 5–10% increase in relative humidity can actually represent a significant amount of added moisture—especially in a room where moisture is constantly being pulled out by dry air and heating systems. The humidifier is adding water continuously, but the environment is also continuously removing it.

Q6: Why do I have to refill my water tank so often?
In dry conditions like cold winters or hot dry climates, more water is absorbed into the air and at a faster rate. This increased water usage is actually a sign that the humidifier is actively humidifying, not a defect, and will deplete the water in the humidifier's tank more rapidly. In more humid seasons, the same tank may last significantly longer because the air can't absorb as much additional moisture. For moderate environments, the water in the tank may last a few days. In humid environments, your tank may not fully empty regularly, but water should be changed out weekly. The amount of time the water in the tank lasts depends on your target humidity setting as well as the humidity in the room.

Q7: The humidifier keeps running when low water status led is light up.
The humidifier enters Auto dry mode at low water status, allow the humidifier to run through Auto dry mode cycle to maintain a clean environment. Long press the display brightness icon for 5 seconds to turn off or reactivate the Auto Wick Dry function.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on **www.blueair.com.**

Q8: Why does the fan speed constantly change in Auto Mode?

Auto Mode is designed to be self-adaptive and smart. Fan speed automatically adjusts based on ambient humidity. The fan slows down as humidity nears your target setting and stops once the target humidity is reached. Fan speed will keep changing naturally as room humidity fluctuates.

Q9: Why doesn't the humidity reading on my device match another hygrometer in my home?

Humidity readings may differ slightly between your Blueair humidifier and other hygrometers. There are many factors that can affect the humidity reading and humidity sensors can vary by ±5% or more depending on:

- Sensor quality
- Placement (near windows, vents, or doors)
- Height from the floor
- Proximity to the humidifier output

For best accuracy:

- Place sensors away from direct airflow
- Avoid placing them right next to the humidifier
- Allow several hours for readings to stabilize after adjustments

Small differences between sensors do not necessarily indicate a performance issue.

Table des matières

FR

Table des matières

Informations de sécurité	19
Informations réglementaires	20
Carte du produit	21
Commande de l'appareil	22
Écran	23
Conseils d'utilisation	24
Dosette parfumée	25
Renseignements sur l'entretien	26
Accessoires - Vendus séparément	29
Déplacer l'appareil	30
Élimination, assistance et garantie	31
FAQ	32

À LIRE ET À CONSERVER

DreamWell™ humidificateur est un appareil électrique destiné à un usage intérieur uniquement.N'utilisez ce produit qu'à des fins décrites dans ce manuel.
Placez l'appareil et le cordon d'alimentation de manière à empêcher tout basculement.

Informations de sécurité

Nom du produit	Modèle	Numéro de modèle
Blueair DreamWell™ Mini Humidifier	H21	3231902000

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.
- Un remplissage excessif ou un nettoyage du produit sans le débrancher peut provoquer un choc électrique.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette, les meubles ou les appareils électroménagers, et ne le recouvrez pas de tapis.
- Éloignez le cordon des zones de passage pour éviter de trébucher.
- Ne placez aucune pièce au lave-vaisselle, au réservoir d'eau lavable au lave-vaisselle.
- Ne pas nettoyer les pièces dans la laveuse.
- N'utilisez pas l'adaptateur fourni pour autre chose que l'appareil.
- N'utilisez jamais d'essence, de solvants chimiques ou de matériaux corrosifs pour le nettoyage, car ces substances peuvent endommager l'humidificateur.
- Ne remplissez le réservoir qu'avec de l'eau propre, n'utilisez aucun autre liquide.

Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :


- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.


Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Il doit tolérer toute interférence, y compris celles qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Carte du produit

- A Interface utilisateur
- B Zone de remplissage par le haut
- C Sortie d'évaporation
- D Boîtier supérieur
- E Verrouillage
- F Cage à mèche
- G Filtre à mèche
- H Coupleur
- I Réservoir d'eau
- J Scent Pod
- K Porte-Pod Scent

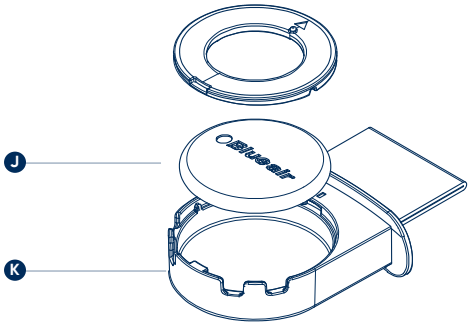

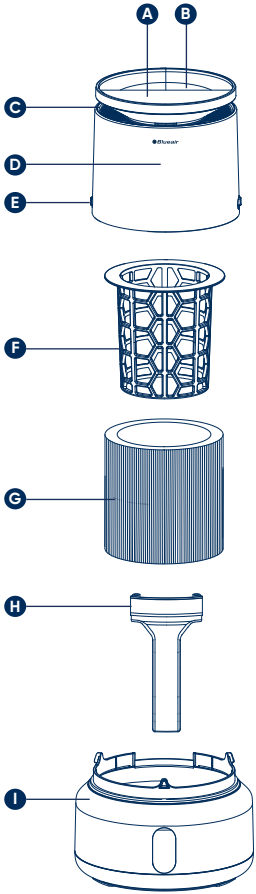

Commande de l’appareil



Bouton marche/veille
Appuyez pour activer ou mettre en veille l’humidificateur.



Vitesse du ventilateur
Appuyez pour choisir la vitesse du ventilateur parmi les modes1, 2 ou 3. L’écran affiche alors le niveau actuel.



Contrôle automatique de l’humidité
Appuyez pour accéder à la fonction. L’humidificateur ajustera automatiquement la puissance pour atteindre le taux d’humidité souhaité.
Basculez pour choisir votre taux d’humidité cible 30 %-40 %-50 %.



Verrouillage de l’écran
S’allume lorsque le verrouillage de l’écran est activé.
Verrouille tous les boutons de l’interface. Pour activer/désactiver, maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu’à ce que l’interface clignote.
L’interface clignote lorsque vous appuyez sur un autre bouton pour indiquer que le verrouillage de l’écran est activé.



Luminosité de l’affichage
Appuyez pour régler la luminosité de l’affichage.

Écran



La vitesse du ventilateur

L'écran affiche l'icône du ventilateur ainsi que 3 vitesses de ventilation.



Indicateur de niveau d'eau

Rouge: Réservoir à remplir.



L'écran affichera également une icône de goutte d'eau pour vous indiquer le niveau d'eau plein ou bas lors du remplissage de l'appareil.



Luminosité de l'affichage

L'affichage montre l'icône soleil et 4 niveaux de luminosité



Humidité automatique

L'écran affiche le taux d'humidité cible que vous avez sélectionné. Vous pouvez appuyer sur le bouton Auto pour alterner entre les taux d'humidité cibles de 30 %, 40 % et 50 %.



Rappel de remplacement de la mèche

Notre mèche a une durée de vie pouvant aller jusqu'à 6 mois; il est recommandé de la nettoyer toutes les 2 à 4 semaines. Lorsque le voyant de remplacement de la mèche devient rouge, il est temps de remplacer la mèche. Après avoir remplacé la mèche, maintenez enfoncée la touche Vitesse du ventilateur pendant 5 secondes pour réinitialiser le voyant.



Séchage automatique de la mèche

Conserver la mèche complètement sèche lorsque l'appareil n'est pas utilisé prolonge sa durée de vie et préserve une performance constante.
La fonction Séchage automatique de la mèche s'active automatiquement lorsque le réservoir manque d'eau afin d'accélérer le séchage de la mèche après chaque utilisation et de maintenir la propreté des composants internes. La vitesse de séchage par défaut est basse. Maintenez enfoncée l'icône de luminosité de l'écran pendant 15 secondes pour basculer entre le séchage à vitesse basse standard et le séchage à vitesse rapide. Maintenez enfoncée l'icône de luminosité de l'écran pendant 5 secondes pour désactiver ou réactiver la fonction Séchage automatique de la mèche.

Conseils d'utilisation

Réinitialisation du filtre

Appuyez très longuement sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les LED de l'interface s'allument, puis relâchez.

Rappel ! Après avoir remplacé le filtre à mèche, il est nécessaire de réinitialiser l'état de l'appareil. Si cette opération est effectuée correctement, l'indicateur de remplacement du filtre à mèche clignotera trois fois, puis disparaîtra.



5 secondes

Réinitialisation d'usine

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Veille pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument et clignotent quatre fois. Relâchez ensuite le bouton.
Après la réinitialisation d'usine, l'humidificateur redémarre avec la configuration par défaut et passe en mode veille.



15 secondes

Désactiver / Réactiver Auto Wick Dry

La fonction Séchage automatique de la mèche s'active lorsque le réservoir est vide afin d'accélérer le séchage de la mèche et de conserver un environnement propre. Appuyez longuement sur l'icône de luminosité de l'écran pendant 5 secondes pour désactiver ou réactiver la fonction Séchage automatique de la mèche.



5 seconds

Vitesse du séchage automatique de la mèche

Cet appareil dispose de deux vitesses de séchage de la mèche; la vitesse faible est définie par défaut.
Appuyez longuement sur l'icône de luminosité de l'écran pendant 15 secondes pour basculer entre le mode de séchage à vitesse faible et le mode de séchage rapide.



15 seconds


Dosette parfumée

Présentation de la Scent Pod Blueair :

DreamWell™humidificateur est livré avec une capsule aromatique avec une pierre de qualité supérieure qui diffuse votre parfum préféré dans l'air. Conçu spécialement pour les parfums Blueair, mais compatible avec tout autre parfum.

Conseils d'utilisation


Tirez sur l'étiquette Blueair pour retirer le support. Retirez le film plastique de la capsule à parfum.

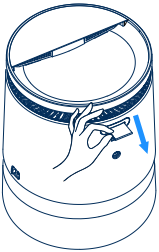

Pour une performance optimale, il est recommandé d'ajouter 3 à 6 gouttes de votre huile essentielle préférée à la pierre lorsque le réservoir est plein.



Remettez le support et allumez l'humidificateur. Réglez la vitesse du ventilateur pour contrôler l'intensité du parfum diffusé par l'appareil.

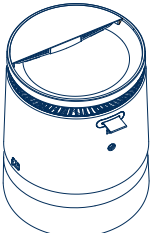

Comment nettoyer

Retirez la scent pod de l'appareil et essuyez tout résidu visible ou huileux de sa surface avec un chiffon sec. Si la pod est encore sale, vous pouvez la rincer à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle doux. Laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la remettre dans l'appareil.

Renseignements sur l'entretien


Important ! Éteignez l'humidificateur et débranchez-le du secteur avant toute intervention d'entretien.

Changer votre filtre à mèche

Cet humidificateur est équipé d'une mèche filtrante lavable. Nettoyez-la toutes les 2 à 4 semaines. Versez 1 sachet de poudre détartrante (1 once) dans le réservoir, installez la mèche filtrante, laissez tremper la mèche filtrante dans la solution détartrante pendant 2 heures, puis rincez-la. Remplacez la mèche tous les 6 mois.


Étape 1

Éteignez et débranchez l'appareil. Déverrouillez la roue en tournant le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez le boîtier supérieur pour le séparer de la base.

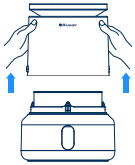


Étape 2

Retirez la cage de la mèche du réservoir d'eau.




Étape 3

Retirez l'ancienne mèche de la cage et installez-en une nouvelle.
Remettez le support de mèche dans le réservoir d'eau.

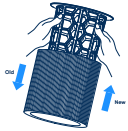

Étape 4

Replacez le boîtier supérieur sur la base. Un clic se fera entendre lorsqu'il sera correctement fixé à la base.
Tournez le verrou latéral dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'appareil.

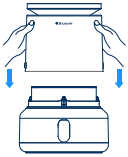

Étape 5

Important ! Pour réinitialiser l'indicateur de filtre, rallumez l'appareil et appuyez longuement sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument. Relâchez ensuite.




Remplissage et ajout d'eau

Votre humidificateur Blueair peut être utilisé en toute sécurité avec de l'eau du robinet propre.

Option 1 : Verser par le haut

Mettez l'appareil en veille/éteignez-le. Versez délicatement l'eau directement dans la zone de remplissage par le haut.


Remarque : Ne remplissez pas d'eau une fois que le niveau d'eau atteint le haut de la fenêtre du réservoir d'eau.

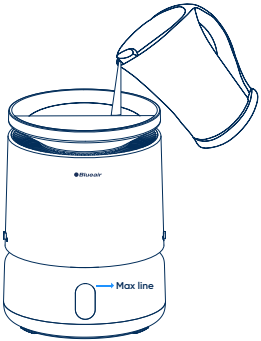

Option 2 : Remplissage au seau

Retirez le carter supérieur et la cage de la mèche pour accéder au réservoir d'eau.


Remarque : Ne remplissez pas d'eau une fois que le niveau d'eau atteint le haut de la fenêtre du réservoir d'eau.

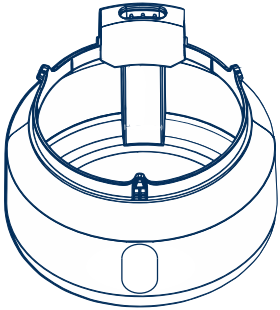


Instructions de nettoyage :

Pour garantir des performances optimales, nettoyez l'appareil conformément aux instructions. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

- **Réservoir d'eau :** Le réservoir d'eau va au lave-vaisselle. Sinon, nettoyez-le avec un détergent doux. Il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine. Vous pouvez nettoyer le réservoir avec un
- détergent doux et de l'eau du robinet, ou le placer dans un lave-vaisselle.
  Filtre à mèche : Nettoyez toutes les 2 à 4 semaines. Versez 1 sachet de poudre détartrante (1 once) dans le réservoir, installez la mèche filtrante, laissez tremper la mèche filtrante dans la solution détartrante
- pendant 2 heures, puis rincez-la. Remplacez la mèche tous les 6 mois.
- **Important !:** Ne pas utiliser d'eau de Javel, d'assouplissant textile ni aucun produit chimique corrosif.
- **Capot supérieur:** Essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux sec ou humide pour enlever la poussière. Ne pas immerger dans l'eau.
- **Accouplement :** Vous pouvez rincer le corps de l'accouplement à l'eau ou le faire tremper dans la solution détartrante avec la mèche filtrante.
  Ne pas rincer ni immerger la broche de sonde supérieure.Retirez toujours l'accouplement avant de placer le réservoir dans le lave-vaisselle.Lorsque vous remettez en place l'accouplement, vous entendrez un clic confirmant qu'il est bien fixé.

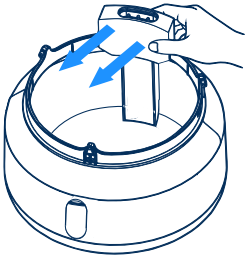

Retirer le raccord

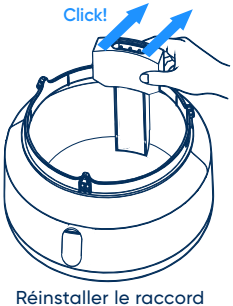

Réinstaller le raccord


- Cet appareil est fourni avec un sachet individuel de poudre d'acide citrique détartrante. Pour acheter des recharges, visitez le site www.blueair.com.

Accessoires – Vendus séparément

LES ACCESSOIRES SONT ACHETÉS SÉPARÉMENT.

Options disponibles :

Mèche de remplacement pour humidificateur

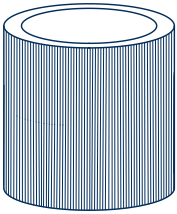

Scent Pod




Poudre de détartrage





Déplacer l'appareil


Une fois l'appareil entièrement verrouillé, il peut être soulevé par le haut, le milieu et le bas.

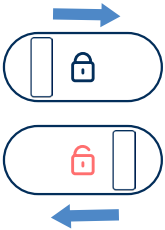

Utilisez 2 boutons de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

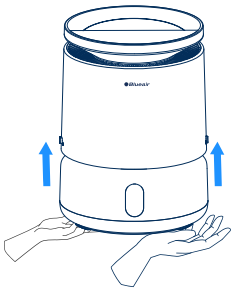

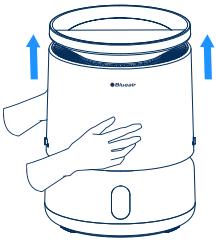

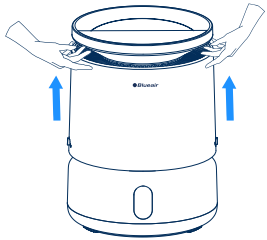

Élimination, assistance et garantie

Élimination et recyclage

L'humidificateur doit être éliminé ou recyclé comme un déchet électrique, et le filtre à mèche comme un déchet ordinaire. Pour toute question concernant la mise au rebut et le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre déchetterie locale.

Aide et support

Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez visiter www.blueair.com ou contacter votre revendeur Blueair local.

Informations sur la garantie limitée

L'humidificateur bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et
2 ans supplémentaires lors de l'enregistrement).

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

FAQ

Q1 : Aucune brume n'est visible.
Cet humidificateur utilise une technologie par évaporation sans brume.

Q2 : Présence de résidus visibles ou décoloration sur le réservoir de l'humidificateur ou le filtre à mèche.
L'appareil peut être utilisé en toute sécurité avec de l'eau du robinet. Les impuretés de l'eau sont retenues par le filtre; l'apparition de résidus est normale et confirme son bon fonctionnement. Consultez les consignes d'entretien et de nettoyage à la page 27.

Q3 : Le taux d'humidité cible programmé n'est pas atteint.
Ce phénomène est normal dans les milieux secs. En hiver froid ou dans les climats arides, une hausse de 5 à 10 % d'humidité relative correspond à une quantité importante d'humidité ajoutée, surtout dans une pièce où l'air sec et les systèmes de chauffage évacuent constamment l'humidité ambiante.
L'humidificateur injecte de l'eau en permanence, mais l'environnement élimine l'humidité en continu. Dans des conditions modérées, on peut atteindre 40 à 50 % d'humidité relative; en climat très sec, le taux ne dépasse généralement pas 30 à 40 % en raison des caractéristiques du milieu. Si l'appareil souffle de l'air et que le niveau d'eau du réservoir diminue, il fonctionne correctement.

Q4 : Pourquoi est-il plus difficile d'atteindre l'humidité cible en hiver?
L'air froid retient moins d'humidité que l'air chaud. Lorsque l'air froid extérieur pénètre dans la maison et est réchauffé, son taux d'humidité relative chute brutalement.
Exemples :

- L'air froid extérieur à 30 °F peut contenir moins de la moitié de l'humidité de l'air intérieur à 70 °F
- Lorsque cet air est chauffé à l'intérieur, il devient très sec.
- Votre humidificateur doit compenser en permanence l'humidité perdue par la ventilation, les courants d'air et les échanges d'air naturels.

C'est pourquoi le taux d'humidité stagne souvent en hiver, même après un fonctionnement toute la nuit.

Q5 : Pourquoi mon humidificateur n'augmente l'humidité que de quelques points de pourcentage?
C'est normal en milieu sec. En hiver froid ou climat aride, une hausse de 5 à 10 % d'humidité relative représente une quantité considérable d'humidité ajoutée, notamment dans les pièces où l'air sec et les installations de chauffage absorbent sans arrêt l'humidité ambiante. L'appareil produit de l'humidité continuellement, mais l'environnement l'élimine tout aussi constamment.

Q6 : Pourquoi dois-je remplir le réservoir d'eau aussi fréquemment?
Par temps sec (hiver froid ou climat aride), l'air absorbe l'humidité plus rapidement, ce qui accélère la consommation d'eau. Cette usure normale prouve le bon fonctionnement de l'humidificateur et entraîne une vidange plus rapide du réservoir (aucune anomalie). En saison humide, le même réservoir dure beaucoup plus longtemps car l'air absorbe peu d'humidité supplémentaire : dans des conditions modérées, l'eau du réservoir peut tenir plusieurs jours; en climat très humide, le réservoir ne se vide pas régulièrement, mais l'eau doit être changée chaque semaine. La durée de vie de l'eau dépend du taux d'humidité cible et des conditions ambiantes.

Q7 : L'humidificateur continue de fonctionner lorsque le voyant d'état de manque d'eau est allumé.
L'humidificateur passe en mode séchage automatique en état de manque d'eau. Laisser l'humidificateur terminer le cycle du mode séchage automatique afin de conserver un environnement propre. Appuyer longuement sur l'icône de luminosité de l'écran pendant 5 secondes pour désactiver ou réactiver la fonction Séchage automatique de la mèche.

Pour plus d'informations et de conseils de dépannage, veuillez consulter la page d'assistance sur **www.blueair.com**.

Q8: Pourquoi la vitesse du ventilateur change constamment en mode automatique?

Le mode automatique est conçu pour être intelligent et adaptatif. La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement selon l'humidité ambiante. Le ventilateur ralentit à mesure que l'humidité approche du réglage cible et s'arrête une fois cette humidité atteinte. La vitesse du ventilateur variera naturellement au gré des fluctuations de l'humidité de la pièce.

Q9: Pourquoi la lecture de l'humidité sur mon appareil ne correspond pas à celle d'un autre hygromètre chez moi?

Les lectures d'humidité peuvent présenter de légers écarts entre votre humidificateur Blueair et les autres hygromètres. De nombreux facteurs peuvent influencer les relevés d'humidité, et les capteurs d'humidité peuvent présenter une marge d'erreur de ±5 % ou plus selon :

- La qualité du capteur
- L'emplacement (près des fenêtres, des bouches d'aération ou des portes)
- La hauteur par rapport au sol
- La proximité de la sortie de l'humidificateur

Pour une précision optimale :

- Placez les capteurs à l'écart des flux d'air directs
- Évitez de les installer juste à côté de l'humidificateur
- Laissez plusieurs heures aux relevés pour se stabiliser après tout réglage

De faibles écarts entre les capteurs ne signifient pas nécessairement qu'il y a un problème de fonctionnement.



www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle St,
Suite 2800,
Chicago, IL 60601, US

