Blueair

User manual

Handheld Fan F7
Ventilateur portatif F7

Table of Contents

EN

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com.

Table of Contents

Safety information	3
Product map	5
Device controls	6
Regulatory information	8

Please read this manual carefully before use.
Be sure to use it in strict accordance with the requirements of the manual.

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Device Usage

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This is an electrical appliance and must be operated and maintained by an adult.
- Do not block the air inlet or outlet while the product is in operation.
- Do not use or store the product in high-temperature environments or confined spaces. Exposure to fire or temperature above 265°F/130°C may cause explosion.
- When using the product, do not insert fingers, sharp objects, or metal objects into the device. Doing so may cause product damage and may result in electric shock or injury.
- Do not operate the product with wet hands or use wet towels, as this may cause electric shock.
- This product is not waterproof. Do not rinse it with water or use it in areas with high moisture or where water may collect. If the product becomes damp, allow it to dry completely before turning it on.
- If smoke or fire is detected, immediately stop using the device. Do not attempt to disassemble it yourself.

Cleaning & Maintenance

- Before cleaning, ensure that the device is not connected to the charging cable.
- The product cover is not removable. Clean the fan cover and air inlet grille using a clean, dry cloth. Do not use water or any other liquids when cleaning the device.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

Battery pack

- Use only an external supply with the following specification,: DC 5V, Max 2.0A. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- This product uses a lithium-ion battery with no memory eect. Overcharging may reduce battery life. Please disconnect the power supply once the battery is fully charged.
- The temperature range for charging the battery must be kept to 32-113 degrees Fahrenheit (0-45 degree Celsius).
- The appliance must be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Use this battery-operated fan only with the specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- Under abusive conditions, battery acid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Battery acid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Disposal of the device

- Do not incinerate this fan, even if it is severely damaged. The appliance should be disposed or recycled as electrical waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility.
- The battery is to be disposed of safely. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the charging cable when removing the battery.

Product map

Product Name
Handheld Fan F7

Model number
9131002000

- **A** Digital Display
- **B** Battery Indication Ring
- **C** Fan Speed Scroller
- **D** USB-C Charging Port
- **E** Tiltable Fan Head
- **F** On/Off Button
- **G** Accessory Loop

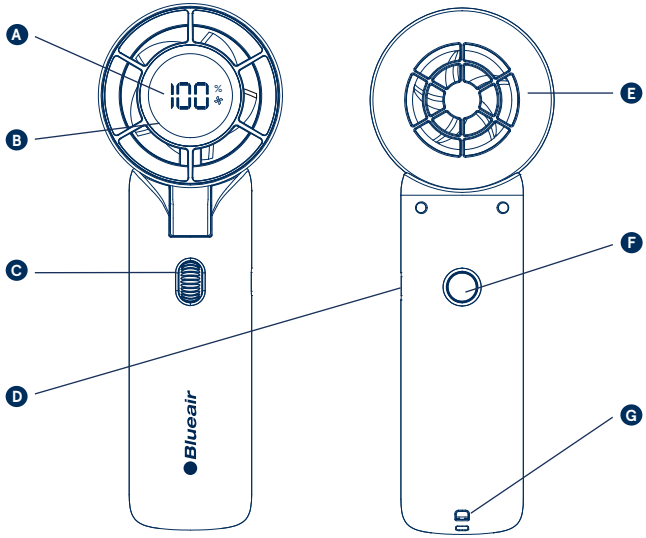

Device Controls

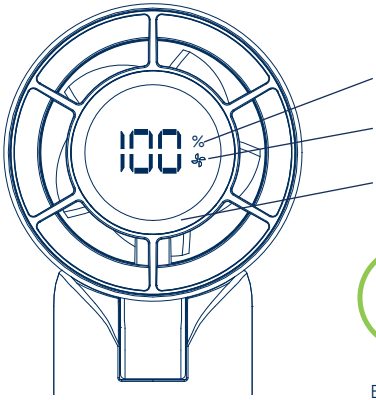

Battery % left (0-100)

Fan speed (1-100)

LED Ring for glanceable battery time

100-10% Battery life

9-0% Battery life

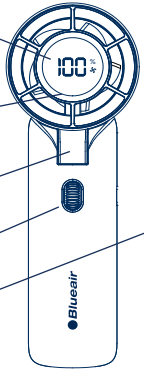

Digital display
Shows battery time and fan speed

LED ring
Indicator for battery time & charging

Tiltable fan head
0-75 degrees

Fan speed scroller
1-100 fan speed

Charging port
Fast charging USB-C

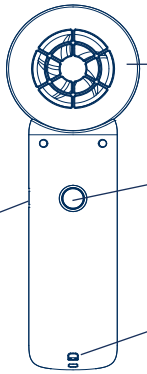

Tiltable fan head
75 degree front tilt

On/Off Button
Hold 2 seconds for on/off
Press once to alter between battery/Fan speed information

Accessory loop
For handstraps and more

On/Off button 2 second press	Press and hold the button for 2 seconds to turn the device ON or OFF.
On/Off button Single press	When the fan is running you can press the on/off button once to toggle between viewing battery percentage or fan speed level on the screen. The screen will automatically return to showing fan speed after a few seconds.
Scroller wheel for fan speed	The fan has 100 fan speeds. Scroll through the fan speeds by dialing up or down on the scroller wheel. Dial up to increase fan speed, dial down to decrease fan speed.
Battery indication ring	The ring will be green when battery level is more than 10%. The ring will be orange when battery level is less than 10%. When the product is charging the battery indication ring will move in a circular motion.
Charging	Charge your device with a suitable charger (DC 5V Max 2.0A) by plugging it into the USB-C port. The screen will by default show battery % while charging, and the battery indication ring will move in a circular motion. The full charging time can take up to 4.5 hours.

Product cleaning

- Before cleaning the product, make sure the charger is disconnected.
- Use a clean cloth to wipe the outer surfaces of the fan. The product cover cannot be removed or disassembled.
- Do not use water or other liquids to clean the electrical parts (such as power switches and charging ports).

Regulatory information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a cicuit dierent from that to which the received is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Table des matières

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour consultation ultérieure.
La version la plus récente de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.blueair.com.

Table des matières

Informations de sécurité	10
Aperçu du produit	13
Commandes de l'appareil	14
Informations réglementaires	16

Lire attentivement ce manuel avant utilisation.
S'assurer de l'utiliser en stricte conformité avec les exigences du manuel.

Informations de sécurité

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Utilisation de l'appareil

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Il s'agit d'un appareil électrique qui doit être utilisé et entretenu par un adulte.
- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air lorsque le produit est en fonctionnement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le produit dans des environnements à haute température ou dans des espaces confinés. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 265°F / 130°C peut provoquer une explosion.
- Lors de l'utilisation du produit, n'insérez pas vos doigts, des objets pointus ou des objets métalliques dans l'appareil. Cela pourrait endommager le produit et entraîner un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées et n'utilisez pas de serviettes humides, car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne le rincez pas à l'eau et ne l'utilisez pas dans des endroits très humides ou où de l'eau pourrait s'accumuler. Si le produit devient humide, laissez-le sécher complètement avant de le remettre en marche.
- Si vous constatez de la fumée ou un début d'incendie, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez pas de le démonter vous-même.

Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au câble de charge.
- Le capot du produit n'est pas amovible. Nettoyez le capot du ventilateur et la grille d'entrée d'air à l'aide d'un chion propre et sec. N'utilisez pas d'eau ni aucun autre liquide pour nettoyer l'appareil.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc-batterie (le cas échéant), s auf conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien.

Batterie

- Utilisez uniquement une alimentation externe avec les spécifications suivantes : CC 5 V, max. 2,0 A. Un chargeur qui peut convenir à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Ce produit utilise une batterie lithium-ion sans eet mémoire. Une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie. Veuillez débrancher l'alimentation une fois la batterie complètement chargée.
- La plage de température pour la recharge de la batterie doit être comprise entre 32 et 113 °F (0-45 °C).
- L'appareil doit être alimenté par une tension de sécurité très basse correspondant à l'indication sur l'appareil.
- Utilisez ce ventilateur à batterie uniquement avec le bloc-batterie spécifiquement désigné. L'utilisation de toute autre batterie peut présenter un risque d'incendie.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, gardez-le à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant créer un contact entre les bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions d'utilisation abusive, de l'acide de batterie peut être éjecté ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter également un médecin. L'acide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc-batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou eectuée à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Élimination de l’appareil

- Ne pas incinérer ce ventilateur, même s’il est gravement endommagé. L’appareil doit être éliminé ou recyclé comme déchet électrique. Si vous avez des questions concernant l’élimination et le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre centre de recyclage local.
- La batterie doit être éliminée de manière sécuritaire. Elle doit être retirée de l’appareil avant sa mise au rebut.
- L’appareil doit être déconnecté du câble de charge lors du retrait de la batterie.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessures, n’utilisez pas de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D).

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

Aperçu du produit

Nom du produit
Handheld Fan F7

Numéro de modèle
9131002000

- A Affichage numérique
- B Anneau indicateur de batterie
- C Défileur de vitesse du ventilateur
- D Port de charge USB-C
- E Tête du ventilateur inclinable
- F Bouton Marche/Arrêt
- G Boucle pour accessoires

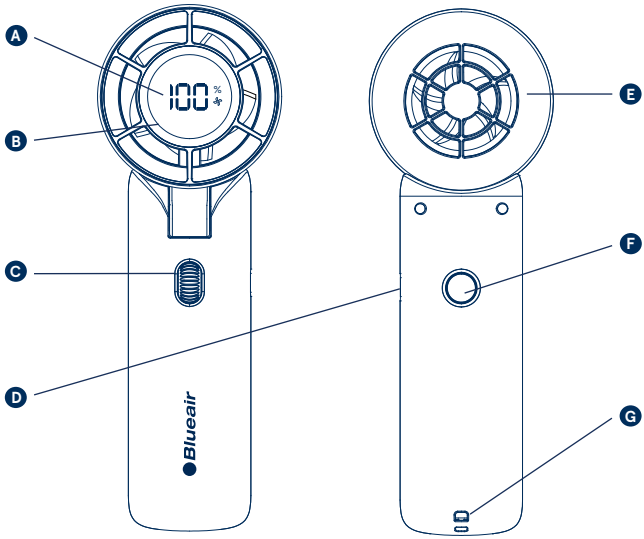

Commandes de l’appareil

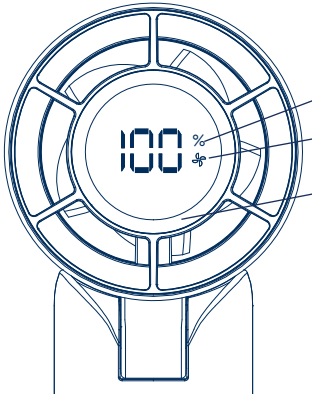

% de batterie restante (0-100)

Vitesses du ventilateur (1-100)

Anneau DEL pour vérification rapide de l’autonomie

100-10%
Autonomie
de la batterie

9-0%
Autonomie
de la batterie

Affichage numérique
Affiche l’autonomie de la batterie et la vitesse du ventilateur

Anneau DEL
Indicateur d’autonomie et de charge

Tête du ventilateur inclinable
0-75 degrés

Molette de réglage de la vitesse du ventilateur
Vitesses du ventilateur 1-100

Port de charge
Charge rapide USB-C

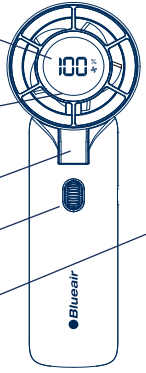

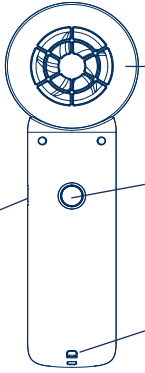

Tête du ventilateur inclinable
Inclinaison avant de 75 degrés

Bouton Marche/Arrêt
Maintenir 2 secondes pour Marche/Arrêt Appuyer une fois pour basculer entre les informations de batterie et de vitesse du ventilateur

Boucle pour accessoires
Pour sangles et autres accessoires

Bouton Marche/ Arrêt Pression de 2 secondes	Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
Bouton Marche/ Arrêt Pression simple	Lorsque le ventilateur fonctionne, appuyer une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre l'affichage du pourcentage de batterie et le niveau de vitesse du ventilateur à l'écran. L'écran revient automatiquement à l'affichage de la vitesse du ventilateur après quelques secondes.
Molette de réglage de la vitesse du ventilateur	Le ventilateur offre 100 vitesses. Faire défiler les vitesses en tournant la molette vers le haut ou vers le bas. Tourner vers le haut pour augmenter la vitesse, tourner vers le bas pour la diminuer.
Anneau indicateur de batterie	L'anneau est vert lorsque le niveau de batterie est supérieur à 10 %. L'anneau est orange lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10 %. Lorsque le produit est en charge, l'anneau indicateur de batterie tourne en mouvement circulaire.
Charge	Charger l'appareil avec un chargeur approprié (CC 5 V Max 2,0 A) en le branchant dans le port USB-C. L'écran affiche par défaut le pourcentage de batterie pendant la charge, et l'anneau indicateur de batterie tourne en mouvement circulaire. La durée de charge complète peut aller jusqu'à 4,5 heures.

Nettoyage du produit

- Avant de nettoyer le produit, s'assurer que le chargeur est débranché.
- Utiliser un chiffon propre pour essuyer les surfaces extérieures du ventilateur. Le couvercle du produit ne peut pas être retiré ni démonté.
- Ne pas utiliser d'eau ni d'autres liquides pour nettoyer les pièces électriques (telles que les interrupteurs d'alimentation et les ports de charge).

Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque! Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipment sur une prise d'un circuit diérent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Il doit tolérer toute interférence, y compris celles qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Blueair

www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle,
St, Suite 2800,
Chicago, IL 60601, USA

0115738000